




BGI1000-4T






NL INVERTER GENERATOR

Vertaling van het originele bericht



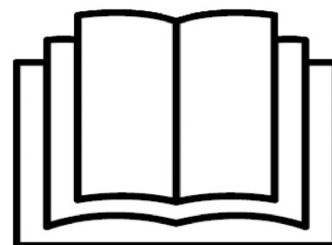


Y2022

Aan verandering onderhevig

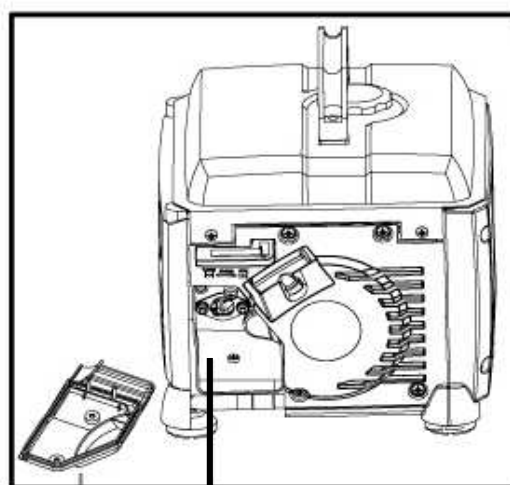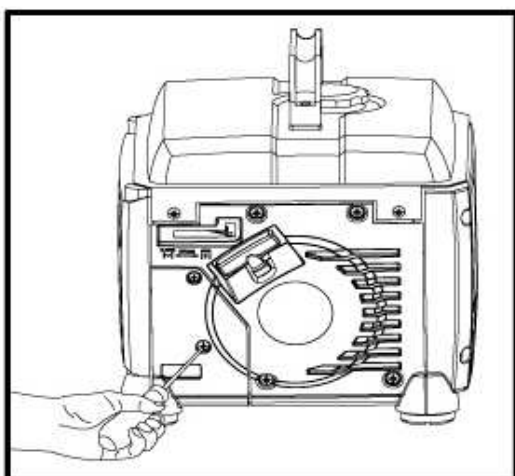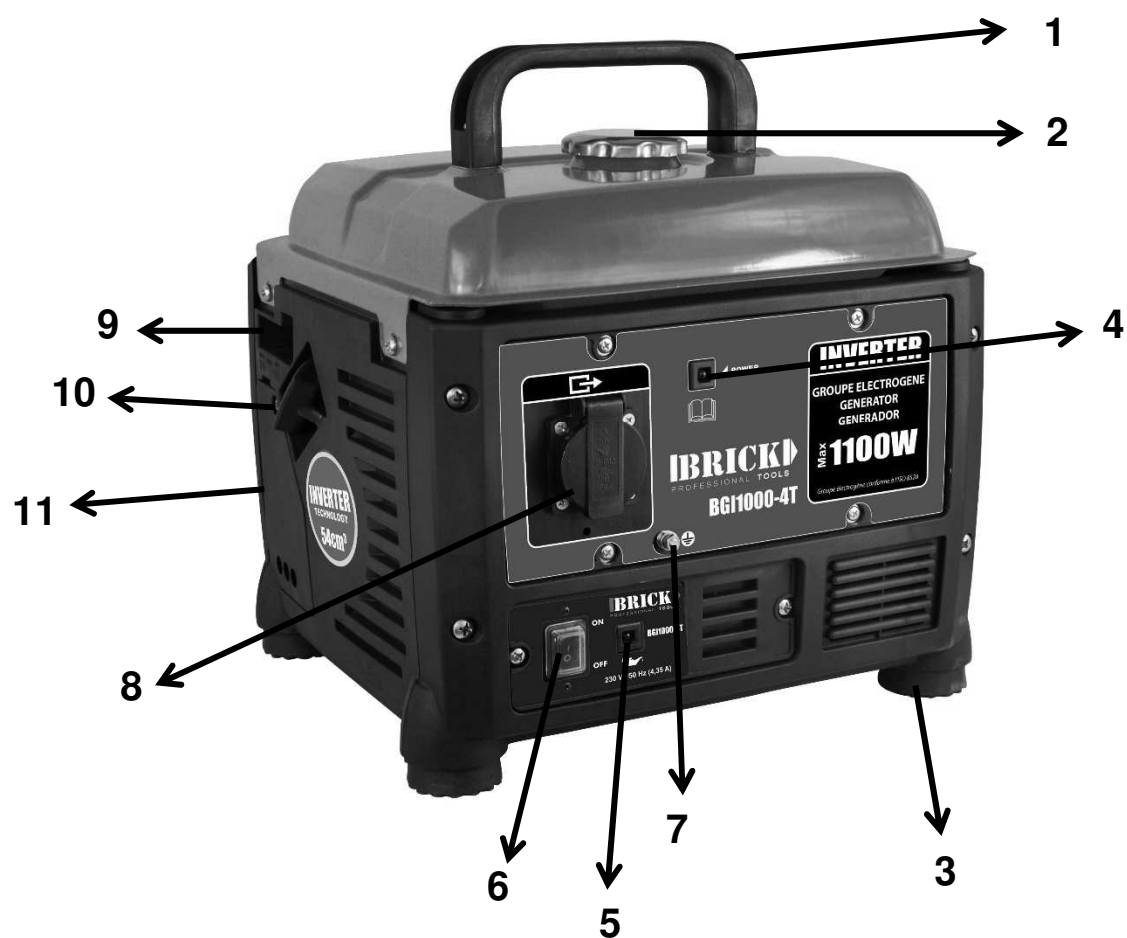

12

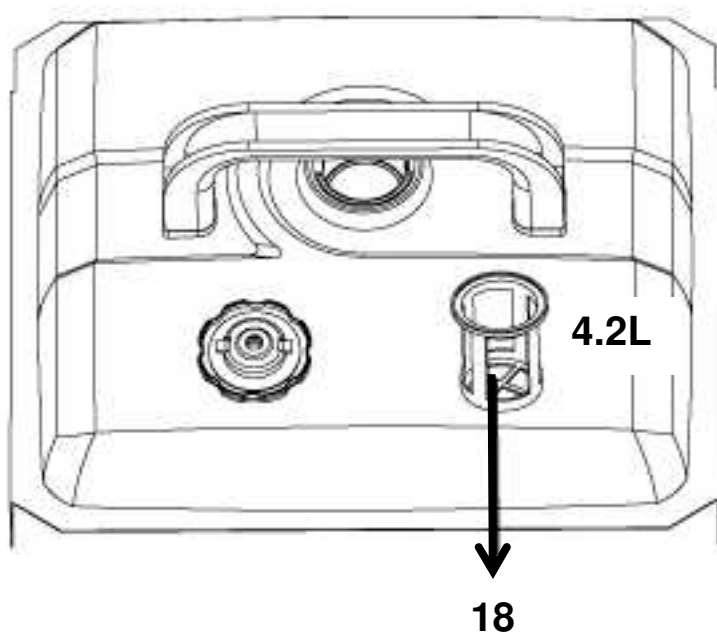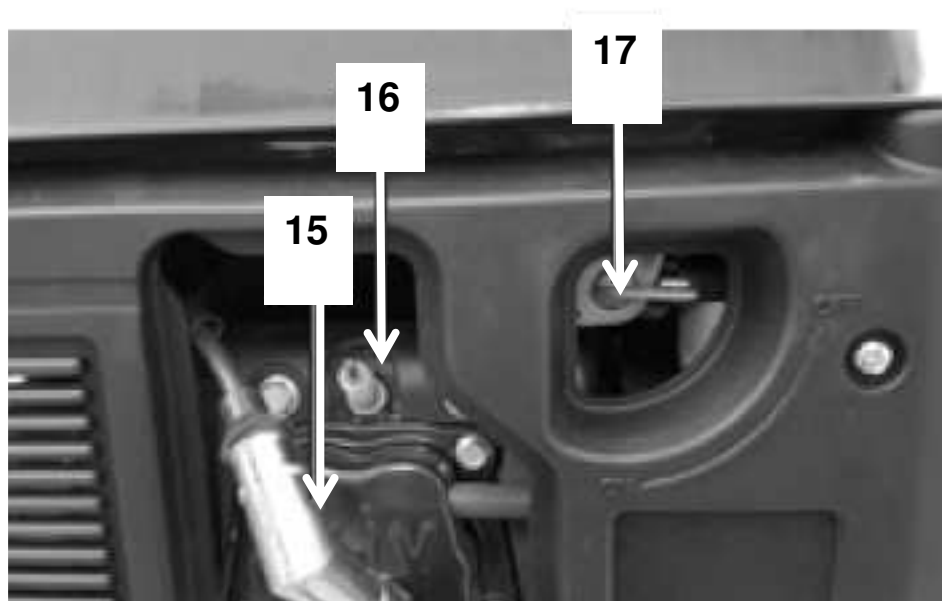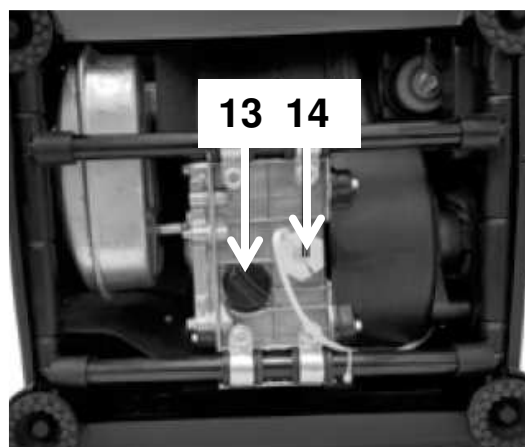



• De legenda van genummerde punten is beschikbaar op pagina 13.

DE VOLGENDE SYMBOLEN WORDEN GEBRUIKT IN DEZE HANDLEIDING EN/OF OP DE MACHINE:

Het gebruik van symbolen in deze handleiding is bedoeld om uw aandacht te vestigen op mogelijke gevaren.

Veiligheidssymbolen en bijbehorende uitleg moeten volledig worden begrepen. De waarschuwingen zelf nemen de risico's niet weg en kunnen niet in de plaats komen van de juiste maatregelen die moeten worden genomen om ongevallen te voorkomen.

	Lees de gebruiksaanwijzing. Raadpleeg voor gebruik het overeenkomstige gedeelte in deze gebruikershandleiding.
	Belangrijk. Hete delen. Hou afstand.
	Belangrijk. Zet de motor af voordat u gaat tanken. Tank niet terwijl de machine draait.
	• Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een giftig, kleurloos en geurloos gas. Het inademen van koolmonoxide kan leiden tot flauwvallen en tot de dood leiden. • Als het stroomaggregaat in een gesloten of zelfs gedeeltelijk afgesloten ruimte wordt gebruikt, kan de lucht die u inademt een gevaarlijke hoeveelheid uitlaatgassen bevatten. • Gebruik de generatorset nooit in een garage, huis of in de buurt van open ramen of deuren.
	Draag gehoorbescherming en beschermende handschoenen.
	Wees voorzichtig bij het omgaan met benzine en smeermiddelen!
	• Benzine is licht ontvlambaar en explosief. Zet de motor af en laat deze afkoelen voordat u tankt.
	Verwijder voor onderhoudswerkzaamheden de ontstekingskabel en lees de gebruiksaanwijzing.
	Niet blootstellen aan regen
	Het starten van de motor genereert vonken.

	Vonken kunnen ontvlambare gassen doen ontbranden. Het is ten strengste verboden om te roken of een open vlam in de buurt van de apparaten te brengen!
	Gebruik de machine alleen buitenshuis, in goed geventileerde ruimtes.
	Geluidsvermogensniveau van het apparaat.
	RoHS In overeenstemming met de geldende Europese normen met betrekking tot de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
	• Let op, risico op elektrische schok • • Stop de motor voordat u de stekkerdoos aansluit of loskoppelt voor parallel bedrijf. • • Koppel voor solo-gebruik de stekkerdoos los voor parallel gebruik.
! DANGER / ATTENTION ! Using a generator indoors will kill you in minutes. Exhaust contains carbon monoxide, a poison gas you cannot see or smell. L'utilisation du générateur dans un endroit clos peut être une cause de décès. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz toxique invisible et inodore.   Never use in the home or in partly enclosed areas such as garages. Ne jamais utiliser dans des endroits clos ou partiellement clos comme le garage ou la maison.  Only use outdoors and far from open windows, doors, and vents. Utiliser uniquement à l'extérieur et éloigner des fenêtres, portes et aérations. het gebruik van de generator in een afgesloten ruimte kan dodelijk zijn. Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een onzichtbaar en geurloos giftig gas. Nooit gebruiken in gesloten of gedeeltelijk afgesloten ruimtes zoals de garage of thuis. Gebruik alleen buitenshuis en blijf uit de buurt van ramen, deuren en ventilatieopeningen.	



Sluit de set niet aan op het stroomnet

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Doel van het product

Dit product is geschikt voor thuis- en kampeertoepassingen. Hiermee kunt u buitenverlichting, een geluidssysteem, een kleine televisie van stroom voorzien en de accu van uw auto opladen.

WAARSCHUWING: Lees alle instructies. Een stroomaggregaat kan gevaren opleveren die niet door een leek en met name door kinderen niet worden herkend. Veilige bediening is mogelijk met voldoende kennis van de werking van het generatoraggregaat.

a) Algemene veiligheidsinformatie

- 1) Bescherm kinderen door ze op veilige afstand van de generator te houden.
- 2) Brandstof is brandbaar en ontbrandt gemakkelijk. Voeg geen brandstof toe tijdens het gebruik. Voeg geen brandstof toe terwijl u rookt of in de buurt van open vuur. Mors geen brandstof.
- 3) Bepaalde delen van de verbrandingsmotor zijn heet en kunnen brandwonden veroorzaken. Neem de waarschuwingen op het stroomaggregaat in acht.
- 4) Uitlaatgassen van motoren zijn giftig. Gebruik het stroomaggregaat niet in ongeventileerde ruimtes. Bij installatie in een geventileerde ruimte moeten aanvullende brand- en explosiebeveiligingseisen worden gesteld.

b) Elektrische veiligheid

- 1) De elektrische apparatuur (inclusief leidingen en stekkerverbindingen) moet vrij zijn van gebreken.
- 2) De generatorset mag niet worden aangesloten op andere stroombronnen, zoals een stopcontact van het elektriciteitsbedrijf. In bijzondere gevallen waar een reserveaansluiting met bestaande elektrische installaties voorzien is, zal deze enkel uitgevoerd worden door een gekwalificeerde elektricien die rekening moet houden met de verschillen tussen de werking van de apparatuur met het openbare elektriciteitsnet en de werking met de groepsgenerator.
- 3) Bescherming tegen elektrische schokken hangt af van stroomonderbrekers die speciaal zijn aangepast aan het stroomaggregaat. Als de stroomonderbrekers moeten worden vervangen, moeten ze worden vervangen door een stroomonderbreker met hetzelfde vermogen en dezelfde prestatiekenmerken.
- 4) Vanwege de hoge mechanische belasting mag alleen een sterke, met rubber omhulde flexibele kabel (volgens IEC 245-4) of gelijkwaardig worden gebruikt.
- 5) Bij gebruik van verlengkabels of mobiele distributienetwerken mag de totale lengte van de kabels voor een doorsnede van 1,5 mm² niet meer dan 60 m bedragen; voor een doorsnede van 2,5 mm² mag deze niet groter zijn dan 100 m.

c) Voor het starten

Voor een veilige werking moet de bediener voldoende kennis hebben van de functies en posities van de bedieningselementen en indicatoren of instrumenten.

- 1) Er wordt een beschrijving gegeven van de locatie, functies en posities van bedieningselementen, indicatoren en instrumenten.
- 2) Een afbeelding van de labels op de generatorset en een gedetailleerde uitleg van hun betekenis moeten indien nodig worden verstrekt.
- 3) Er zullen aanwijzingen worden gegeven met betrekking tot de controles die nodig zijn voor gebruik, inclusief de positionering van het stroomaggregaat.

d) Motor starten

- 1) Er moeten speciale richtlijnen worden gegeven met betrekking tot het gebruik van vluchtige brandstoffen en starters, indien het gebruik ervan gepast is.
- 2) Motoren met handmatige startapparatuur (bijv. handstartapparatuur, terugloopstarter) moeten zijn voorzien van aanduidingen die waarschuwen tegen het gevaar van letsel veroorzaakt door de plotselinge verandering van draairichting van de motor.

e) Gebruik van de generator

Generatorsets kunnen alleen onder de gespecificeerde omgevingsomstandigheden tot hun nominale vermogen worden belast. Als het stroomaggregaat wordt gebruikt onder omstandigheden die niet voldoen aan de referentievoorwaarden zoals bepaald in dit deel van de ISO 8528-norm en als de koeling van de motor of de dynamo wordt belemmerd, b.v. ex. vanwege het gebruik in krappe ruimtes is vermogensreductie vereist. Er moet informatie worden verstrekt om de gebruiker te informeren over de noodzakelijke vermindering van het vermogen als gevolg van gebruik in omstandigheden met een hogere temperatuur, hoogte en vochtigheid dan die gegeven in de referentieomstandigheden.

f) Onderhoud

Voordat met onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen, moet ervoor worden gezorgd dat onbedoeld starten niet mogelijk is. Er moet worden voorzien in een routineonderhoud en een uitgebreid onderhoudsprogramma. Het programma moet aangeven voor welke items de expertise van professioneel onderhoudspersoneel nodig is. Er moeten specificaties worden gegeven voor de apparatuur die nodig is om onderhoud uit te voeren dat door de leek kan worden uitgevoerd. Uw stroomaggregaat moet te allen tijde schoon en droog worden gehouden. De generatorset mag niet worden opgeslagen of gebruikt in omgevingen met overmatige vochtigheid, stof of corrosieve dampen. Als deze stoffen zich op het stroomaggregaat bevinden, maak dit dan schoon met een zachte doek of borstel. Gebruik geen tuinslang of water onder druk om de generatorset te reinigen. Water kan de koelluchtsleuven binnendringen en de rotor, stator of interne wikkelingen van de generatorkop beschadigen.

g) Instructies voor transport en opslag

Transport van het stroomaggregaat

Brandstof of olie kan lekken of morsen en brand of verstikkingsgevaar, ernstig letsel of de dood veroorzaken. Brandstof- of olielekken kunnen tapijten, verf en andere oppervlakken in voertuigen of aanhangwagens beschadigen. Het

stroomaggregaat is uitgerust met een brandstofkraan, draai de kraan in de gesloten stand voor elk transport om brandstoflekage te voorkomen. Transporteer brandstof alleen in een goedgekeurde brandstofcontainer. Leg de generatorset bij transport altijd op een beschermmat, om het voertuig bij lekkage te beschermen tegen schade. Haal de generator direct na aankomst op de bestemming uit het voertuig.

Genset-opslag

Als u van plan bent de generatorset langer dan 30 dagen op te slaan, gebruik dan de volgende informatie als richtlijn om de generatorset voor te bereiden op opslag. Bewaar de generatorset nooit met brandstof in de tank binnenshuis of in een afgesloten, slecht geventileerde ruimte waar dampen een open vlam, vonken of waakvlam van een verwarming, boiler, wasdroger of andere gastoestellen kunnen bereiken.

Aanvullende veiligheidsregels voor generatorsets

1. Gebruik het niet op een gevaarlijke plaats. Dergelijke gebieden zijn bijvoorbeeld die waar explosiegevaar of benzinedamp bestaat, explosief gas of stof lekken.
2. Gebruik het niet in een besloten ruimte. Uitlaatgassen of dampen kunnen gevaarlijke concentraties bereiken.
3. De uitlaatgassen van deze generator zijn potentieel dodelijk. Het stroomaggregaat mag niet worden aangesloten op een vaste elektrische installatie, behalve door een specifiek bevoegd persoon.
4. Bescherm uw generatorset. Deze generatorset is NIET WEERBESTENDIG en mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, omgevingscondities van hoge temperatuur, stoom, water of hoge luchtvochtigheid.
5. Rook niet tijdens het vullen van de brandstoftank. Dit is potentieel gevaarlijk vanwege het risico van brandstofontbranding en explosie.
6. Pas op dat u geen brandstof morst. Zorg er bij het vullen van de tank voor dat eerst de motor is uitgeschakeld. Vermijd het morsen van brandstof, die zou kunnen ontbranden op de hete motor. Tank nooit terwijl de motor draait.
7. Wees voorzichtig bij het opbergen van de generator. Bewaar de generatorset op een droge plaats uit de buurt van ontvlambare vloeistoffen.
8. Houd afstand. Het stroomaggregaat stoot uitlaatgassen uit. Ga uit veiligheidsoverwegingen niet in de buurt van het apparaat staan terwijl het in werking is. Zorg er ook voor dat toeschouwers afstand houden.
9. Aard uw generator. Zorg ervoor dat het stroomaggregaat geaard is met een aardedraad. Sluit eenvoudig het ene uiteinde van de aardingsdraad aan op de gemarkeerde locatie op de generatorset en het andere uiteinde moet in de grond worden gedreven.
10. Vul de brandstoftank nooit binnenshuis. Vul de brandstoftank nooit bij een draaiende of warme motor. Rook niet tijdens het vullen van de brandstoftank.
11. Het motortoerental is in de fabriek ingesteld voor een veilige werking. Het wijzigen van de instelling van het motortoerental kan leiden tot oververhitting

van aangesloten apparaten en brand veroorzaken. Probeer nooit om "de motor te versnellen" voor betere prestaties. Dit vervormt zowel de uitgangsspanning als de frequentie, waardoor de aangesloten apparaten en de gebruiker in gevaar komen.

U MOET alle belastingen loskoppelen van de generator voordat u deze start en stopt om permanente schade aan aangesloten apparaten te voorkomen.

Uitpakken

Dankzij moderne massaproductietechnieken is het onwaarschijnlijk dat uw elektrisch gereedschap defect is of dat er een onderdeel ontbreekt. Als u een storing constateert, gebruik het gereedschap dan niet voordat de onderdelen zijn vervangen en de storing is verholpen. Anders kan er ernstig letsel ontstaan.

	WAARSCHUWING Verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed! Kinderen mogen niet met plastic zakken spelen! Er bestaat verstikkingsgevaar!
---	--

Neem bij ontbrekende of beschadigde onderdelen contact op met uw dealer.

	WAARSCHUWING wijst op een grote kans op ernstig letsel of overlijden als de instructies niet worden opgevolgd.
	WAARSCHUWING wijst op een mogelijkheid van persoonlijk letsel of materiële schade als de instructies niet worden opgevolgd.

 **WAARSCHUWING**

Laat de generatorset niet achter in de aanwezigheid van benzine of brandstof op gasbasis vanwege het mogelijke explosie- of brandgevaar.

Vul de brandstoftank niet terwijl de motor draait.

Rook niet en gebruik geen open vuur in de buurt van de brandstoftank.

Faire attention à ne pas renverser le carburant pendant le réapprovisionnement en carburant.

Als u brandstof morst, ruim deze dan op en laat deze drogen voordat u de motor start.



WAARSCHUWING




Plaats geen brandbaar materiaal in de buurt van het stroomaggregaat.

Zorg ervoor dat u geen brandstof, lucifers, buskruit, olieachtige doeken, stro, afval of enig ander brandbaar materiaal in de buurt van de generatorset plaatst.



WAARSCHUWING

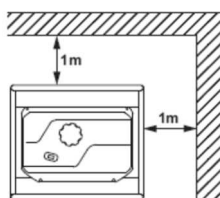

Gebruik het stroomaggregaat niet in een kamer, kelder, tunnel of andere slecht geventileerde ruimte.

Gebruik het altijd in een goed geventileerde ruimte, anders kan de motor oververhit raken en kan het dodelijke, kleurloze en geurloze koolmonoxidegas in de uitlaatgassen mensenlevens in gevaar brengen.

Gebruik het stroomaggregaat alleen buitenshuis en uit de buurt van open ramen en deuren, ventilatieopeningen en dergelijke.

Houd de generator minimaal 1 meter (3 voet) van elke constructie, zelfs boven het hoofd, en van elk gebouw tijdens gebruik.



WAARSCHUWING

Het stroomaggregaat mag niet worden ingebouwd of in een kast worden geplaatst.

De generatorset is uitgerust met een ingebouwd geforceerd luchtkoelsysteem en kan oververhit raken indien ingesloten.

Als de generatorset is afgedekt om deze te beschermen tegen weersinvloeden wanneer deze niet in gebruik is, zorg er dan voor dat u deze verwijdt en van de locatie verwijdt wanneer u de generatorset weer in gebruik neemt.



WAARSCHUWING

Gebruik het stroomaggregaat op een vlakke ondergrond.

Het is niet nodig om een speciale basis voor de generatorset te maken. De generatorset trilt echter op een oneffen oppervlak, dus kies een vlakke locatie zonder oneffenheden in het oppervlak.

Als de generatorset tijdens bedrijf wordt gekanteld of verplaatst, kan er brandstof worden gemorst en/of kan de generatorset omvallen, waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat.

Een goede smering is niet te verwachten als het aggregaat op een helling of steile helling wordt gebruikt. In dit geval kan de zuiger vastlopen, ook al staat de olie boven het bovenste peil.



WAARSCHUWING



Let goed op de bedrading of verlengsnoeren die het stroomaggregaat verbinden met het aangesloten apparaat. Als de draad zich onder het stroomaggregaat bevindt of in contact komt met een trillend onderdeel, kan deze breken en brand veroorzaken, het stroomaggregaat verbranden of een risico op een elektrische schok veroorzaken.

Vervang beschadigde of versleten kabels onmiddellijk.



WAARSCHUWING

Gebruik deze machine niet in de regen, in natte omstandigheden of met natte handen.

De bediener riskeert een ernstige elektrische schok als de generatorset nat wordt van regen of sneeuw.



WAARSCHUWING

Als het stroomaggregaat nat wordt, veeg het dan droog en droog het goed af voordat u met de werkzaamheden begint. Giet geen water rechtstreeks op het stroomaggregaat en was het niet met water.



WAARSCHUWING

Wees tijdens elk gebruik zeer voorzichtig dat alle noodzakelijke elektrische aardingsmethoden in acht worden genomen.

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan levensbedreigend gevaar opleveren.



WAARSCHUWING



Breng het stroomaggregaat niet in contact met een commerciële elektriciteitskabel.

Aansluiting op een commerciële stroomkabel kan kortsluiting veroorzaken in de generator en schade of het risico op elektrische schokken veroorzaken.

Gebruik de omschakelaar om aan te sluiten op het huiscircuit.



WAARSCHUWING



Rook niet tijdens het hanteren van de batterij. De batterij stoot ontvlambaar waterstofgas uit, dat

kan exploderen als het wordt blootgesteld aan een elektrische boog of open vuur.

Houd de ruimte goed geventileerd en houd open vuur of vonken uit de buurt bij het hanteren van de accu.



WAARSCHUWING



Na gebruik wordt de motor een tijdlang extreem heet.

Houd brandbare materialen uit de buurt van de locatie van de generatorset.

Zorg ervoor dat u geen enkel onderdeel van de hete motor aanraakt, vooral de plaats van de uitlaatdemper, aangezien dit ernstige brandwonden kan veroorzaken.



WAARSCHUWING

Houd kinderen en alle omstanders op veilige afstand van werkgebieden.



WAARSCHUWING

Het is absoluut noodzakelijk dat u de machine of het elektrische apparaat dat u gaat gebruiken correct en veilig gebruikt.

Alle operators moeten de instructies in de gebruikershandleidingen van elektrisch gereedschap en apparaten lezen, begrijpen en zorgvuldig opvolgen. De toepassingen en beperkingen van elektrisch gereedschap en apparaten moeten goed worden begrepen.

Het wordt aanbevolen om alle aanwijzingen op de etiketten en in waarschuwingen op te volgen. Bewaar alle instructiehandleidingen en literatuur op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.



WAARSCHUWING

Gebruik alleen "GESPECIFICEERDE" verlengkabels.

Als u gereedschap of apparaten buitenshuis gebruikt, gebruik dan alleen verlengsnoeren die zijn gemarkeerd met "Voor gebruik buitenshuis". Verlengkabels moeten, wanneer ze niet worden gebruikt, op een droge, goed geventileerde plaats worden bewaard.



WAARSCHUWING

Ontkoppel altijd de AC-stroomonderbreker van de generatorset en koppel gereedschap of apparaten los wanneer deze niet in gebruik zijn, voordat u onderhoud uitvoert, aanpassingen uitvoert of accessoires en hulpstukken installeert.



WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de motor is uitgeschakeld voordat u met service-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden begint.

Zorg ervoor dat onderhoud en reparatie van het stroomaggregaat alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Bescherming van personeel en uitrusting:

- ☐ Draag geschikte kleding.
- ☐ Blijf uit de buurt van apparatuur die in werking is.
- ☐ Blijf uit de buurt van de apparatuur, personen die niet bevoegd zijn om in te grijpen, evenals dieren. Pas deze instructie toe, of de apparatuur nu in bedrijf is of stilstaat.
- ☐ Bescherm het apparaat tegen vloeistofspatten en slecht weer.
- ☐ Controleer voor het starten van de motor de aanwezigheid van een luchtfilter en een correct uitlaatgasafzuigcircuit.
- Houd u aan de geldende voorschriften met betrekking tot het gebruik van brandstof.
- ☐ Controleer de goede werking van de apparatuur.

Personeelsbescherming:

- ☐ Draag geschikte beschermende kleding en een veiligheidsbril.
- ☐ Laat eventuele persoonlijke bezittingen achter die tijdens de ingreep in de weg kunnen zitten: horloge, armband, enz.

- ☐ Behandel de apparatuur volgens de regels van het vak en gebruik technieken die geen gevaar opleveren voor het personeel.
- ☐ Het is essentieel om tijdens de lekdetectiefase bescherming op uw handen te dragen.
- ☐ Controleer regelmatig de goede werking van de veiligheidsinrichtingen.

Apparatuur reiniging:

- ☐ Veeg sporen van olie, brandstof of koelvloeistof af met een schone doek.
- ☐ Gebruik alleen goedgekeurde reinigingsoplosmiddelen.
- ☐ Middelen en schoonmaakmiddelen ten strengste verboden:

- benzine of andere brandbare stoffen;
- zeepoplossing met chloor of ammoniak;
- hogedrukreiniger.

Instructies tegen elektrische risico's

ELEKTRISCHE APPARATUUR - RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK

- Lees aandachtig het identificatieplaatje van de fabrikant. Spannings-, vermogen-, stroom- en frequentiewaarden worden weergegeven. Controleer of deze waarden overeenkomen met de te leveren installatie.
- Maak de elektrische aansluitingen in overeenstemming met de normen en voorschriften die van kracht zijn in het land van gebruik en met het verkochte neutrale systeem.
- Schakel een gekwalificeerde elektricien in voor de speciale gevallen van aansluiting van de apparatuur op een bestaand elektriciteitsnet.
- Schakel voor alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden de apparatuur uit (apparatuurspanning, accuspanning en netspanning).
- Hanteer het apparaat met uw handen of voeten altijd droog.
- Neem alle voorzorgsmaatregelen om nooit blootliggende kabels of losgekoppelde verbindingen aan te raken.
- Gebruik en onderhoud de kabels in goede staat, goed geïsoleerd en correct en definitief aangesloten.
- Vervang beschermingsmiddelen tegen elektrische schokken alleen door identieke apparatuur (kenmerken en nominale waarden).

IN GEVAL VAN NOOD

EHBO-instructies voor mensen bij een elektrische schok

Een generator vormt een potentieel gevaar voor schokken bij onjuist gebruik. Raak het niet aan met natte handen. Gebruik het stroomaggregaat niet in de regen of in de sneeuw en maak het niet nat.

Volg de onderstaande instructies in het geval van een elektrische schok:

1. Vermijd direct contact met de stroomvoerende geleider of met het lichaam van het slachtoffer.
2. Schakel onmiddellijk de spanning uit en activeer de noodstop van de betreffende apparatuur.
4. Ga weg met het slachtoffer uit een levensbedreigende situatie.
5. Waarschuw de hulpdiensten.

Instructies tegen het risico van brand, brandwonden en explosies

BRANDSTOFFEN / ONTVLAMBARE PRODUCTEN / VLOEISTOF ONDER DRUK - RISICO OP VERBRANDING - - BRANDGEVAAR - - RISICO OP EXPLOSIE

1. Voordat u de apparatuur start, verwijdt u alle ontvlambare of explosieve producten (benzine, olie, vod, enz.).
2. Het is verboden om brandbare materialen op de hete delen van de apparatuur te plaatsen (voorbeeld: uitlaatpijp).
3. Vermijd elk contact met hete delen van de apparatuur (bijvoorbeeld: uitlaatpijp).
4. Zorg voor voldoende ventilatie voor een goede koeling van de apparatuur.
5. Wacht tot de motor is gestopt en volledig is afgekoeld voordat u de radiateur verwijdt.
6. Wacht tot de apparatuur is gestopt en volledig is afgekoeld voordat u de apparatuur afdekt (indien nodig).
7. Zorg ervoor dat de apparatuur die in bedrijf is, is vastgezet (in een stationaire positie).

Brandstoffen

- Respecteer de geldende plaatselijke voorschriften met betrekking tot de gebruikte apparatuur en het gebruik van brandstof (benzine, diesel en gas).
- Brandstof bijvullen wanneer de motor is gestopt
- Het is verboden te roken, een vlam te naderen of vonken te veroorzaken tijdens het vullen van de tank.
- Zorg voor geschikte bescherming tegen brand en explosies.

Benzine is een uiterst brandbare stof die onder bepaalde omstandigheden kan exploderen. Bewaar brandstof in containers die speciaal voor dit gebruik zijn bedoeld. Bewaar benzine of de machine die benzine bevat niet op een gevaarlijke locatie. Rook niet tijdens het werken met brandstof en breng geen open vuur in de buurt van het stroomaggregaat. Tanken in een goed geventileerde ruimte. Open de brandstoftank nooit wanneer de motor draait of nog heet is. Als er benzine is gemorst, moet u de machine verplaatsen, wachten tot volledige verdamping en verdamping van de dampen voordat u de motor start. Sluit na gebruik van het stroomaggregaat de brandstoftank af. Vermijd herhaald of langdurig contact met de huid en het inademen van benzinedampen. Motorolie is giftig en ontvlambaar. Pas op dat u niets morst.

Instructies tegen toxische risico's

UITLAATGASSEN - GIFTIGE PRODUCTEN - GIFTIG RISICO

Uitlaatgas

Laat de motor niet draaien in een afgesloten ruimte; de uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een dodelijk en geurloos gas. Zorg voor een goede ventilatie. Wanneer het stroomaggregaat in een geventileerde ruimte wordt geplaatst, moeten de aanvullende eisen met betrekking tot de bescherming tegen brand- en explosiegevaar worden opgesteld.

Carburants et larmes

- Adem niet in.
- Zorg voor een goede ventilatie.
- Gebruik een geschikt beschermend masker.

Instructies tegen geluidsrisico's

HOOG GELUIDSNIVEAU - RISICO OP GEHOORVERLIES

- Bij werkzaamheden in de buurt van een draaiend stroomaggregaat is het dragen van geschikte gehoorbescherming essentieel.

WAARSCHUWING

- Sluit het stroomaggregaat nooit aan op een stopcontact.
- Sluit geen apparaten aan op de uitgangscontactdozen voordat het stroomaggregaat is gestart.
- Wijzig de interne bedrading van het stroomaggregaat niet.
- Wijzig de instellingen van de motor niet: de frequentie en spanning van de stroom geleverd door het aggregaat zijn rechtstreeks gekoppeld aan het toerental van de motor; deze instellingen zijn in de fabriek gemaakt.
- Sluit alleen apparaten in goede staat aan; de meeste draagbare elektrische gereedschappen zijn klasse II (dubbel geïsoleerd). Als u een apparaat gebruikt dat niet aan deze categorie voldoet (bij metalen behuizingen), is het noodzakelijk om deze te voorzien van een 3-aderige kabel (met aardleider), om ervoor te zorgen: de equipotentialiteit van de massa's in het geval van een elektrische storing.
- Voorzie alleen apparaten waarvan de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning die door het stroomaggregaat wordt geleverd.
- Elke overbelasting moet worden vermeden en de volgende regels moeten worden nageleefd om de prestaties van dit stroomaggregaat te optimaliseren:

- de som van de vermogens van de apparaten die tegelijkertijd op het stroomaggregaat zijn aangesloten, moet compatibel zijn met de kenmerken in deze handleiding,
- sommige apparaten hebben een startvermogen nodig dat hoger is dan hun nominale vermogen (motoren elektra, compressoren, enz.). We raden aan om bij twijfel een BRICK-dealer te raadplegen,
- overschrijd de maximale intensiteit die voor elke uitgangsaansluiting is gespecificeerd niet.

- Bescherming tegen het risico van elektrocutie hangt af van speciaal voor het stroomaggregaat ontworpen stroomonderbrekers. Als deze moeten worden vervangen, moeten ze daarom worden vervangen door een stroomonderbreker met identieke elektrische kenmerken.

- Gebruik vanwege de hoge mechanische belasting alleen resistente flexibele kabels, met rubberen mantel, conform IEC 245-4, of gelijkwaardige kabels.

- Als er extra lijnen of mobiele distributienetwerken worden gebruikt, mag de totale lengte van de lijnen niet meer bedragen dan 60 m voor een sectie van 1,5 mm² en 100 m voor een sectie van 2,5 mm²

- Trek licht aan de hendel van de zelfretourstarter, totdat u weerstand voelt, en trek dan krachtig. Deze voorzorgsmaatregel is noodzakelijk om het risico op letsel als gevolg van een plotselinge verandering in de motorrotatie te verminderen.

VOORZICHTIGHEID:

• **Laat de starterhendel niet terugspringen tegen de motor. Breng het langzaam terug om beschadiging van de launcher te voorkomen.**

- Start het stroomaggregaat nooit met apparaten die zijn aangesloten op de uitgangcontactdozen, dit kan schade veroorzaken.

- Het stroomaggregaat mag niet worden belast tot zijn nominaal vermogen als de normale koelcondities niet worden gerespecteerd (atmosferische druk: 100 kPa [1 bar]). Bij gebruik onder ongunstige omstandigheden het benodigde vermogen verminderen.
Voorbeeld 28 A* (* beperkt tot x A door de stroomonderbreker).

BEDIENING OP GROTE HOOGTE

Op grotere hoogte wordt het lucht/brandstofmengsel in de carburateur rijker, wat resulteert in verminderde prestaties en een hoger brandstofverbruik.

Als het stroomaggregaat wordt gebruikt op een hoogte van meer dan 1000 meter boven zeeniveau, moet een sproeier met een kleinere diameter in de carburateur worden geïnstalleerd en moet de mengselschroef worden afgesteld. Het is absoluut noodzakelijk dat deze wijzigingen worden uitgevoerd door uw BRICK-dealer.

Ondanks een correct aangepaste brandstoftoevoer neemt het motorvermogen echter met 3,5% per 300 meter hoogtemeters af.

VOORZICHTIGHEID:

• **De prestaties van het stroomaggregaat worden ook beïnvloed door werking op een lagere hoogte dan die waarvoor de voeding van de carburateur is afgesteld; door een te arm lucht/benzinemengsel wordt de motor warm en kan ernstige schade oplopen.**

- Controleer vóór alle onderhoudswerkzaamheden of onbedoeld starten niet mogelijk is.

INVOERING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe toestel! U heeft gekozen voor een product van hoge kwaliteit. De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Het bevat belangrijke instructies voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Alstublieft Lees zorgvuldig alle instructies voor gebruik en veiligheid van het product. Dit product mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de instructies en in de gespecificeerde toepassingsgebieden. Gelieve bij overdracht aan derden ook alle documenten te overhandigen.

	WAARSCHUWING! Bij het gebruik van apparaten moeten bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om letsel en schade te voorkomen. Lees daarom deze gebruiksaanwijzing / deze veiligheidsinstructies aandachtig door. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen en schade veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruikershandleiding en de veiligheidsinstructies.
---	--

APPARAAT BESCHRIJVING

1. Handvat
2. Brandstoftankdop
3. Voet
4. Bedieningsindicator:
5. Indicatielampje oliepeil
6. Aan/uit-schakelaar
7. Aardingschroef
8. 230 V~ stopcontact
9. Chokehendel
10. Startkabel
11. Luchtfilterdeksel
12. Luchtfilter
13. Olievulopening
14. Veiligheidsinrichting voor olietekort
15. Bougieaansluiting
16. Kaars

17. Benzinekraan
18. Brandstoffilter

BEDOELD GEBRUIK

De stroomgenerator is geschikt voor apparaten die zijn bedoeld voor gebruik met een wisselspanningsbron van 230 V. Controleer bij huishoudelijke apparaten of deze geschikt zijn volgens de instructies van de betreffende fabrikant. De stroomgenerator is geschikt voor apparaten die zijn bedoeld voor gebruik met een wisselspanningsbron van 230 V. Het doel van de generator is de voeding van elektrisch gereedschap en de voeding van lichtbronnen.

Controleer voor huishoudelijke apparaten of ze geschikt zijn volgens de instructies van de betreffende fabrikant. Houd er rekening mee dat dit apparaat niet bedoeld is voor commercieel gebruik. Onze garantie is niet van toepassing als het apparaat wordt gebruikt in commerciële, ambachtelijke of industriële bedrijven in het kader van soortgelijke activiteiten.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Generator	Inverter
soort bescherming	IP23M
Continu vermogen P _{enn} (S1)	1000W
Maximaal vermogen P _{max} (S2/5min)	1100W
Nominale spanning	230V~
Stroom instellen	4.35A
Frequentie	50 Hz
Aandrijvingstype elektromotor	lucht gekoeld weer
Verplaatsing	54 cm ³
Maximaal vermogen (motor)	2,1 kW/2,85 CV
Brandstof	normale loodvrije benzine
Brandstof tank capaciteit	4,2 l
Motorolie	0,26 l (SAE-15W40)
Hoeveelheid voor ¾ lading	ca.0,88 l/h
Gewicht	12,8 kg
Dimensies	355x324x450mm
Geluidsdruk niveau L _{PA} (1 m)	74.39 dB(A)
Geluidsvermogeniveau L _{WA}	94.39 dB(A)
Gegarandeerd vermogen L _{WA}	95 dB(A)

Onzekerheid K	1,07 dB (A)
arbeidsfactor cos φ	1.0
ermogensklasse	G1
Kwalitatieve klasse	B
Kaars	A7RTC
Hoogte Max	1000m

Soort bedrijf S1 (continu bedrijf)

De machine kan op het aanbevolen vermogen worden gebruikt.

Bedrijfsmodus S2 (intermitterend bedrijf)

De machine kan in intermitterend bedrijf met het aangegeven vermogen (5 s) worden gebruikt.

Toegestane omgevingstemperatuur:

-10 à +40 °C

Hoogte: 1000 m boven zeeniveau

Luchtvochtigheid: 90% (geen condensatie)



WAARSCHUWING! Gebruik alleen normale loodvrije benzine als brandstof.

VOOR INBEDRIJFSTELLING

Montage

Om de handgreep (1) te monteren, verwijdert u de twee M6 x 35 kruiskopschroeven die al op hun plaats zitten. Positioneer de handgreep (1) en schroef hem stevig vast. Monteer alle onderdelen voordat u brandstof en olie vult om te voorkomen dat ze gaan lekken.

Electrische veiligheid

Elektrische draden en hulpapparatuur moeten in perfecte staat zijn. Sluit het stroomaggregaat nooit aan op het elektriciteitsnet (stopcontact). De lijnen naar de consument moeten zo kort mogelijk zijn.

Milieubescherming

Breng het onderhoudsmateriaal en de verontreinigde brandstoffen terug naar een daarvoor bestemd inzamelpunt.

Landen

Om de statische lading af te voeren, is aarding van de behuizing vereist. Sluit hiervoor een kabel aan de ene kant van de aardverbinding (7) van het aggregaat en aan de andere kant met een externe aarding.


	WAARSCHUWING! Bij de eerste ingebruikname moeten motorolie (15 W-40, ca. 0,26 l) en brandstof (normale benzine, loodvrij) worden bijgevuld. Controleer het brandstofpeil en motorolie, vul zo nodig bij. Zorg voor voldoende ventilatie van het apparaat. Zorg ervoor dat de ontstekingskabel aan de bougie is bevestigd. Koppel alle aangesloten elektrische apparaten los van het stroomaggregaat.
---	--

GEBRUIKEN

Start de motor


	WAARSCHUWING! Bij het in gebruik nemen van de starttrekkracht (10), een stuitende beweging kan plotseling handletsel veroorzaken. Draag beschermende handschoenen bij het starten.
---	--

Olie vullen

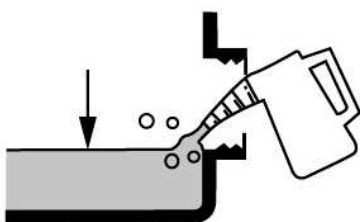

Draai de voorkant van het stroomaggregaat naar beneden en open de olievuldop (13). Vul met 0,26 l motorolie (15W-40).

Vol brandstof

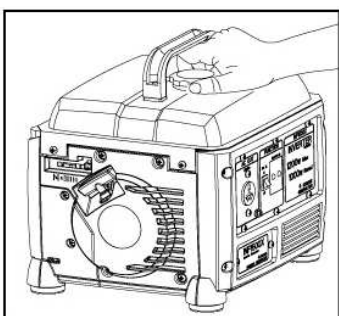



lijf uit de buurt van ontstekingsbronnen!
Tank alleen in goed geventileerde ruimtes of buiten.

Open de tankdop (1) en vul de brandstoftank met een trechter (niet meegeleverd) met maximaal 4,2 liter loodvrije benzine.


Zorg ervoor dat u de tank niet te vol vult of benzine morst. Gebruik een brandstoffilter.

Veeg gemorste benzine onmiddellijk op en wacht tot de dampen verdampt zijn alvorens de motor te starten (ontstekingsgevaar).


Sluit de tankdop

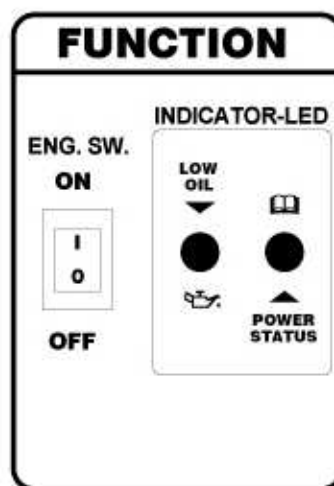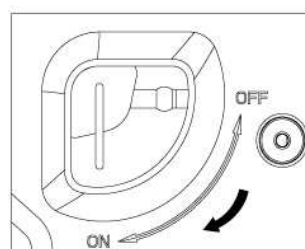


- Open de benzinekraan (17); draai hiervoor het ventiel naar beneden.
- Zet de schakelaar (6) in de «ON» stand (lopen). Zet de chokehendel (9) in de stand (in de linkerstand).

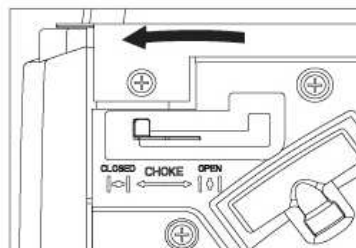

- Start de motor met behulp van de starthendel (10); trek hiervoor stevig aan de hendel. Als de motor niet start, trekt u nogmaals aan de hendel.

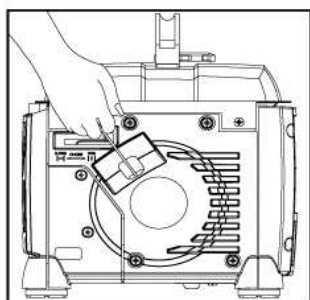

- Druk na het starten van de motor de trekstang 1 (9) van de starter terug naar de uitgangspositie (rechte positie).

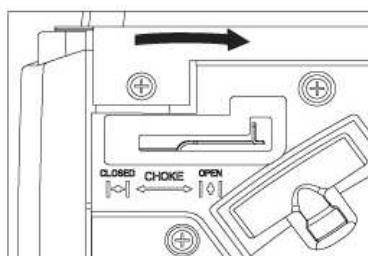



- Ingestelde stuwkracht genereren: Sluit de apparaten aan op de 230 V~-stopcontacten (8).

	WAARSCHUWING! Deze stopcontacten kunnen worden opgeladen door: continu (S1) met 1000 W en intermitterend bedrijf (S2) van maximaal (5min) met 1100 W .
--	---

Stop de motor

Laat het stroomaggregaat enkele ogenblikken onbelast draaien voordat u het stopt, zodat het stroomaggregaat kan afkoelen.

- Zet de schakelaar (6) in de stand "OFF".

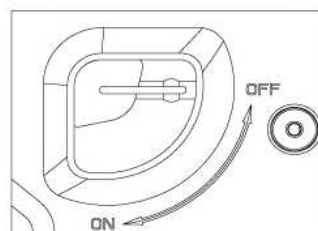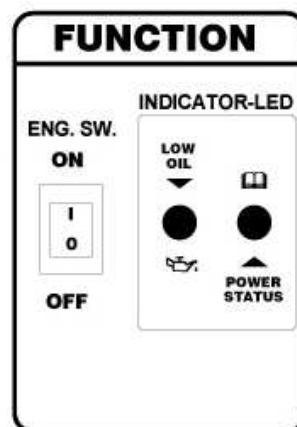

- Sluit de brandstofkraan (17) .
Overbelastingsbeveiliging 230 V stopcontacten
Opmerking ! Het stroomaggregaat is voorzien van een overbelastingsbeveiliging. Hierdoor worden de stopcontacten (8) losgekoppeld.

Groen licht dat de werking aangeeft

1 flitsen met regelmatige tussenpozen	Motortoerental te laag
2 flitsen met regelmatige tussenpozen	Temperatuur te hoog
3 flitsen met regelmatige tussenpozen	Overbelastingsbeveiliging wordt ingeschakeld
4 flitsen met regelmatige tussenpozen	Aanwezigheid van kortsluiting

Door de motor te stoppen en opnieuw te starten, kan het stopcontact (8) opnieuw worden gebruikt nadat de overbelastingszekering is doorgeslagen.

	WAARSCHUWING! Verminder in dat geval het elektrisch vermogen dat u aan het stroomaggregaat onttrekt of verwijder de defecte randapparatuur.
--	--



WAARSCHUWING! Defecte overbelastingsschakelaars mogen alleen worden vervangen door overbelastingsschakelaars van hetzelfde type met dezelfde prestatiegegevens. Alstublieft neem hierover contact op met onze dienst na verkoop.

Reiniging, onderhoud, opslag, transport en bestellen van reserveonderdelen

Zet voor alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden de motor af en verwijder de bougiestekker (15) van de bougie (16).



WAARSCHUWING! Gevaar voor brandwonden! Wacht tot het apparaat is afgekoeld voordat u het reinigt of onderhoudt.

WAARSCHUWING!

Stop het apparaat onmiddellijk en neem contact op met uw klantenservice:

- Als er ongebruikelijke trillingen en geluiden zijn.
- Als de motor overbelast lijkt te zijn of overslaat.


SCHOONMAAK

Zorg ervoor dat de afschermingen en ventilatiekleppen en het motorhuis zoveel mogelijk vrij zijn van stof en vuil. Veeg het apparaat af met een schone doek of blaas op het apparaat met perslucht onder lage druk. Wij raden u aan het apparaat direct na elke inbedrijfstelling te reinigen. Maak het apparaat regelmatig schoon met een vochtige doek en een beetje zachte zeep. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen; deze kunnen de plastic onderdelen van het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat binnendringt.


Luchtfilter

Raadpleeg hiervoor onze informatiedienst. Reinig regelmatig de luchtfilters (12), vervang ze indien nodig.

- Open het luchtfilterdeksel (11) door de twee M6 x 16 mm kruiskopschroeven los te draaien.

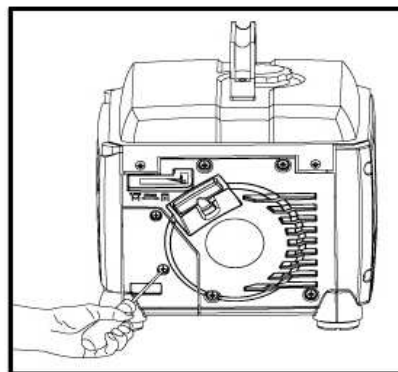


- Verwijder de filterelementen (12).

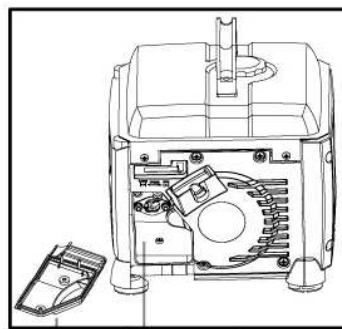

- Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of benzine om de elementen schoon te maken.
- Reinig de elementen door ze op een vlakke ondergrond te kloppen. Indien sterk vervuild, wassen met afwasmiddel, daarna afspoelen met schoon water en aan de lucht laten drogen.
- De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.

Kaars

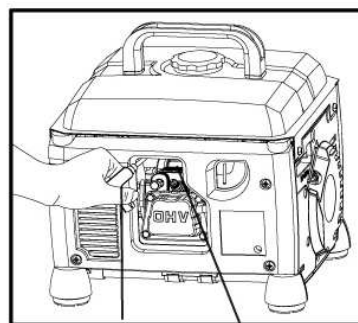

Controleer de reinheid van de bougie (16) voor de eerste keer na 20 bedrijfsuren en reinig deze indien nodig met een koperen staalborstel. Voer daarna om de 50 bedrijfsuren onderhoud uit aan de bougie.

- Verwijder de bougiestekker (15) met een draaiende beweging.
- Verwijder de bougie (16) met de meegeleverde bougiesleutel (D)
- De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.

Oliefilter

Opmerking: Het brandstoffilter (18) is een filterkom die zich direct onder het tankdeksel (2) bevindt en de volledige gevulde brandstof filtert.

- Zet de schakelaar (6) in de stand "OFF".
- Open het tankdeksel (2) .
- Verwijder het brandstoffilter (18) en reinig deze in een niet-ontvlambaar oplosmiddel of een licht ontvlambaar oplosmiddel.
- Plaats het brandstoffilter (18) terug.
- Sluit het tankdeksel (2) .

Olief drainage

Motorolie moet worden verversd wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is.



WAARSCHUWING! Voordat u de olie verversd, maak de brandstoftank leeg

Gebruik alleen motorolie (15W-40).

- Plaats de voorkant van het stroomaggregaat op een geschikte ondergrond.
- Open de olievulschroef (13) en laat de motorolie van het stroomaggregaat in een geschikte opvangbak lopen.
- Vul met motorolie (ca. 0,26l)
- Zet het stroomaggregaat rechtop

Automatisch olieafsluitsysteem

Het automatische olieafsluitsysteem treedt in werking wanneer er te weinig olie in de motor zit.

Het oliepeilindicatielampje (5) begint te knipperen als er niet genoeg olie in de motor zit en brandt continu als de hoeveelheid olie onder de minimumhoeveelheid komt. Kort daarna stopt de motor. Het is alleen mogelijk om de motor opnieuw te starten na het bijvullen van olie (zie hoofdstuk "Olie verversen").

Een start is alleen mogelijk na het bijvullen van de motorolie (zie hoofdstuk „olie verversen“)

9. OPSLAG

Vorbereiding voor opslag



- Leeg de benzinetank met een benzineaanzuigpomp.

Waarschuwing: Tap de benzine niet af in een afgesloten ruimte, in de buurt van een vuur of terwijl u rookt.

Brandstofdampen kunnen leiden tot: explosie of brand.

- Start de motor en laat de motor draaien totdat alle resterende brandstof op is.
- Voer aan het einde van elk seizoen een olieversing uit. Verwijder hiervoor de oude

motorolie uit de warme motor en vul nieuwe olie bij.

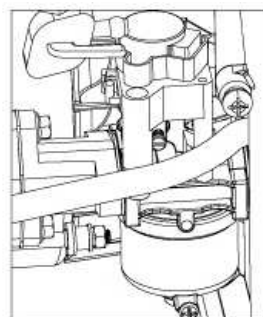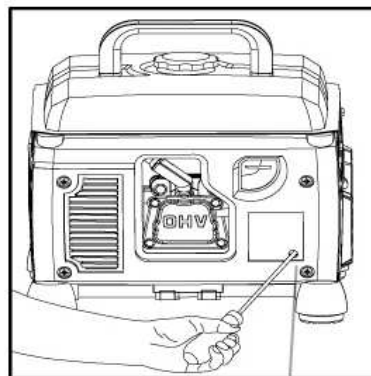

Oil drain plug

- Verwijder de bougie. Vul met een oil jerrycan ongeveer 20 ml olie in de cilinder. Trek langzaam aan het startkoord zodat de olie de binnenkant van de cilinder beschermt. Schroef de bougie er weer in.
- Bewaar het apparaat op een goed geventileerde plaats.

VERVOER

Vorbereiding voor transport

- Leeg de benzinetank met een benzineaanzuigpomp.
- Indien in bedrijf, laat de motor draaien totdat alle resterende brandstof is opgebruikt.
- Tap motorolie af uit warme motor (zoals afgebeeld).
- Verwijder de bougiestekker (15) van de bougie (16).
- Beveilig het apparaat met spanbanden tegen wegglijden.

BESCHIKBAARHEID

	Is u na verloop van tijd besluit uw machine te vervangen, gooi deze dan niet weg bij het huisvuil, maar lever deze in voor een milieuvriendelijke verwerking.
---	--

Milieubescherming

Deponeer vuile onderhoudsapparatuur en gebruikte brandstof in de daarvoor bestemde depots Gebruikte olie moet op de juiste manier worden afgevoerd.

FOUTENVINDINGSPLAN

Verstoring	Afkomst	Maatregel
De motor kan niet worden gestart	De automatische olie-uitschakeling wordt geactiveerd	Controleer het niveau olie, motorolie vulling
	Vuile bougie	Reinig de bougie of vervang deze. Afstand tussen elektroden 0,6 mm. Reinig de bougie of vervang deze. Afstand tussen elektroden 0,6 mm
	Geen brandstof meer	Brandstof tanken / hebben de Benzinekraan
De generator heeft niet genoeg of geen spanning	Defecte regelaar of condensator	Raadpleeg een specialist
	Overbelastingsbeveiliging geactiveerd	Knop om zetten En verminder de consument
	Vuil luchtfilter	Reinig of vervang het filter

ONDERHOUDSPLAN

Om een storingsvrij bedrijf te garanderen, moeten de volgende onderhoudsintervallen absoluut worden aangehouden.

WAARSCHUWING! Vul met motorolie en benzine voor het eerste gebruik

	voor elk gebruik	na verloop van tijd 20 uur service	na verloop van tijd dienst van 50 uur	na verloop van tijd 100 uur service	na een tijd in functie 300 uur
Controle motorolie	x				
Vervanging van motorolie		de eerste keer, daarna elke 50 uur	x		
Controle luchtfilter	x				
Luchtfilter reinigen			x		
Brandstoffilter reinigen				x	
Visueel onderzoek op het apparaat	x				
Bougies schoonmaken			tussenruimte: 0,6 mm, Vervang het indien nodig		

Controleer en nieuwe instelling van de gasklep aan de carburateur					x*
Cilinderkop reinigen					x*
Stel het spel van de . in ventiel					x*
Let op: de "x*" punten mogen alleen worden uitgevoerd door een naar behoren geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf.					

GARANTIE

Raadpleeg voor garantievoorwaarden de bijgevoegde garantievoorwaarden.



DUBBELE GARANTIE



Registreer uw garantie op www.elemttechnic.com


Door te registreren:


* U verdubbelt de duur van uw garantie

* U profiteert van regelmatige informatie over onze nieuwe producten en onze acties

Gemaakt in China 2022

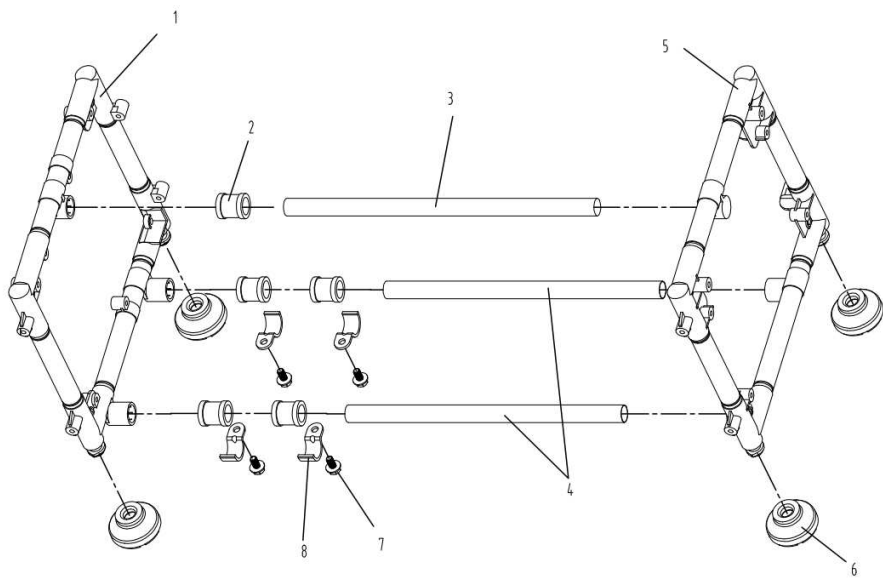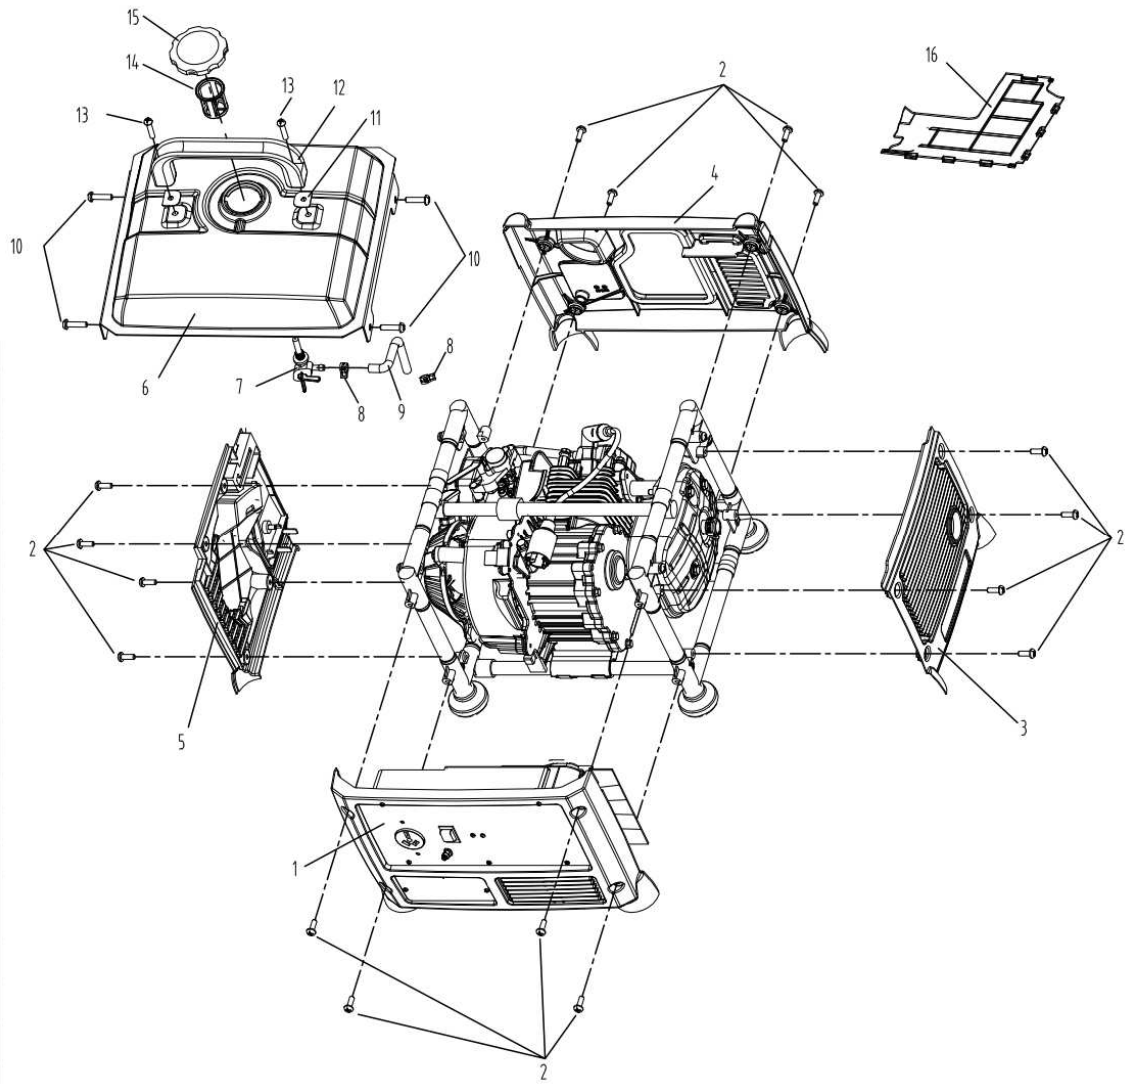

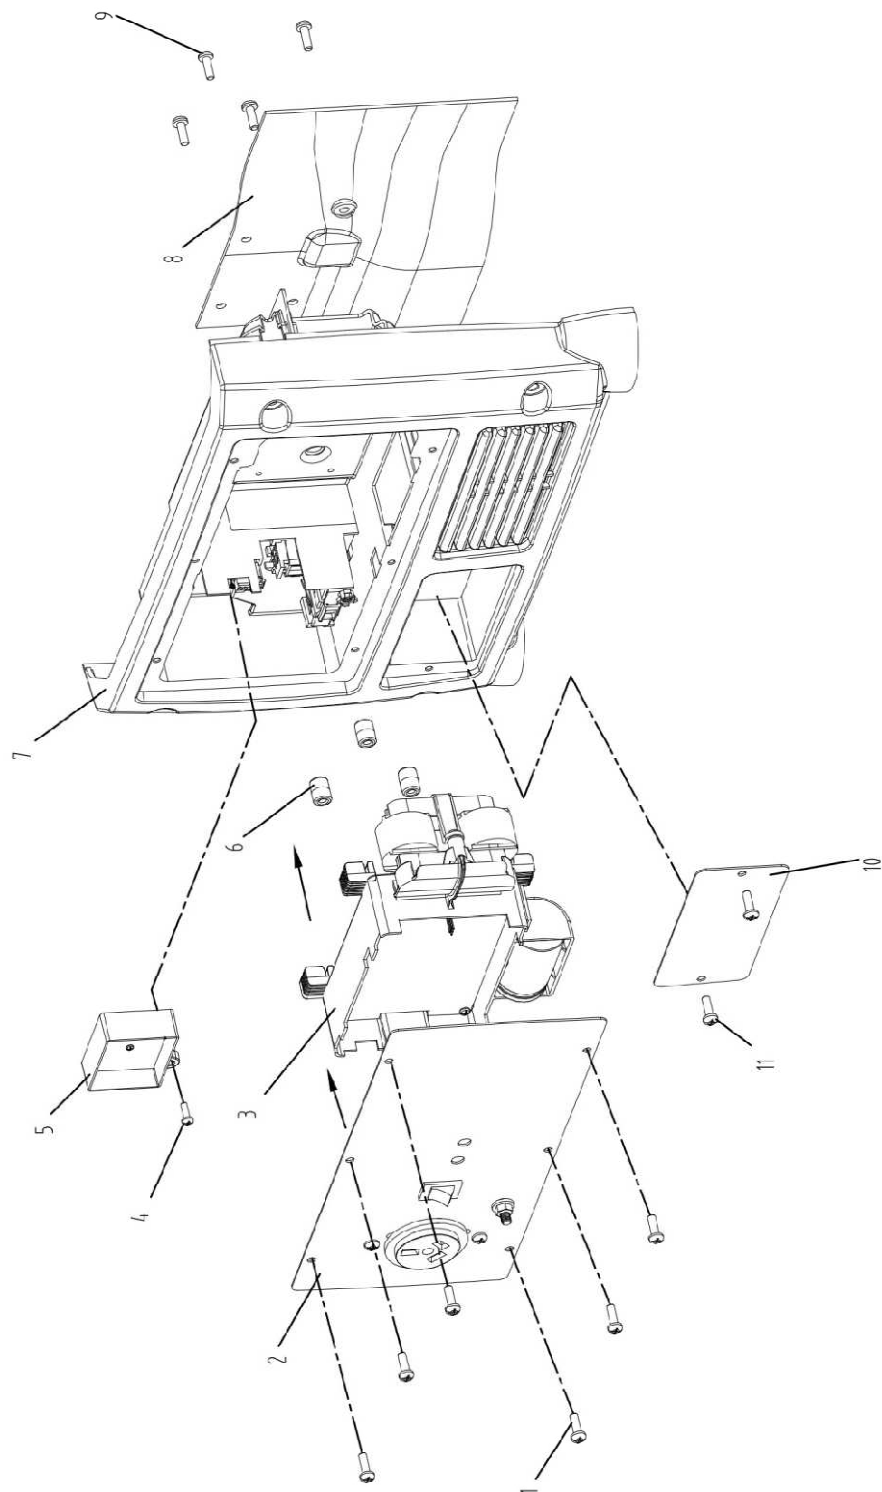

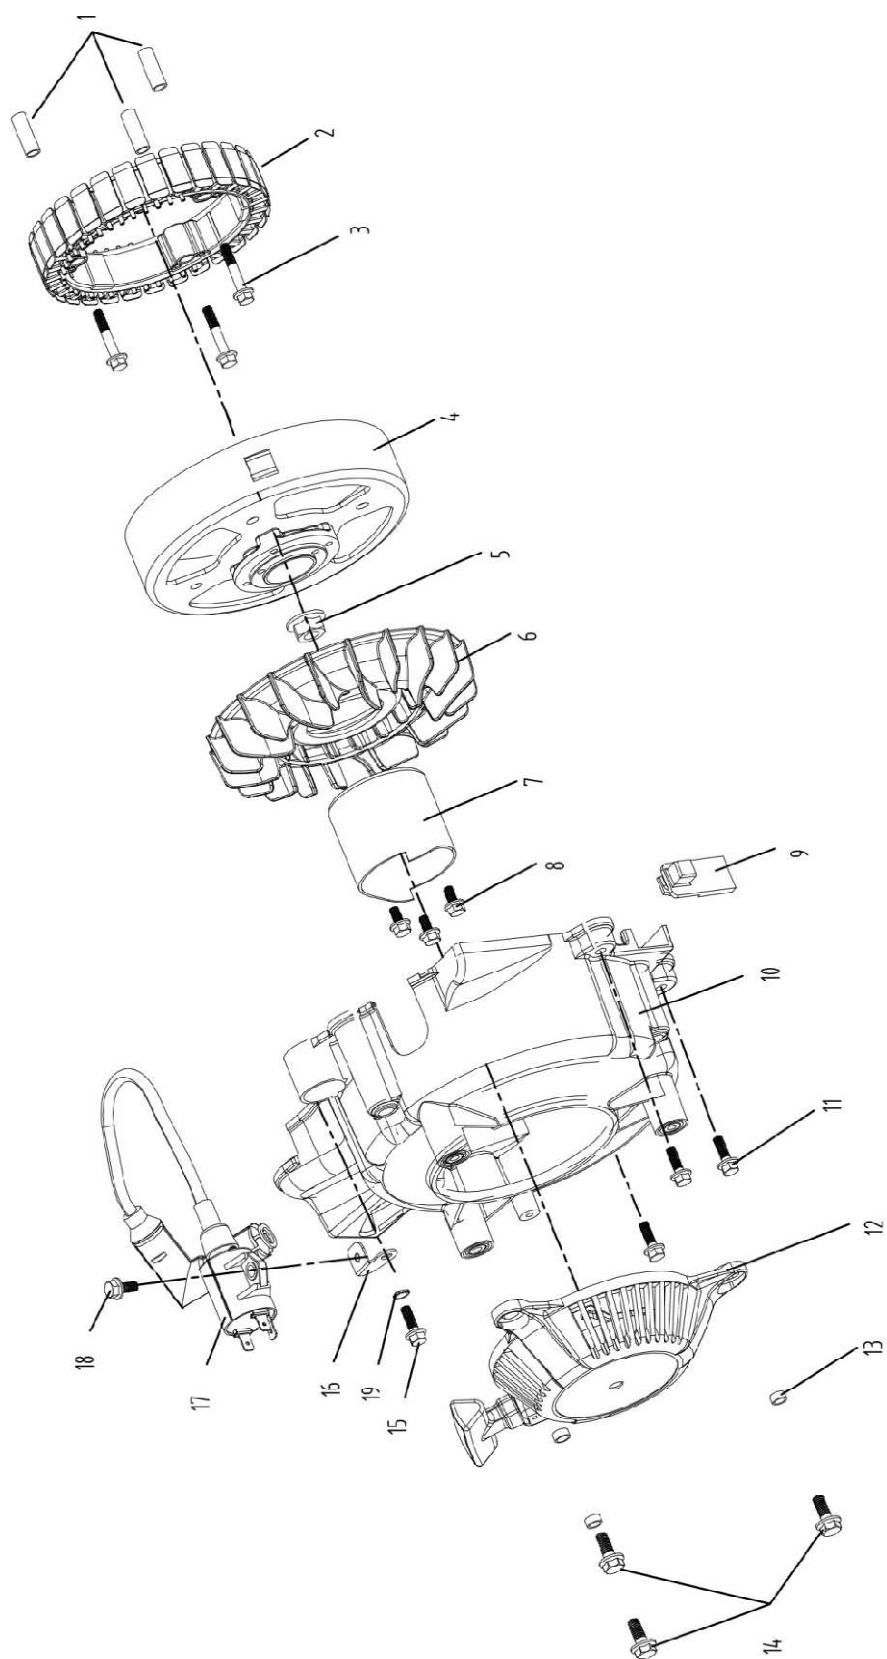



SN : 2022.09 :001~666
29.06.14188
Aankomstdatum: 07/11/2022
Productiejaar: 2022

NL

EG-verklaring van overeenstemming



Hierbij « **BRICK** » verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

Product: INVERTER GENERATOR
Type : BGI1000-4T
SN : 2022.09 :001~666

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen

2006/42/EG(MD)
2014/30/EU(EMC)
2005/88/EG(NOISE)
2015/863/EU(ROHS)
2016/1628(Euro V)

Toegepaste geharmoniseerde normen

ISO 8528-13 :2016
AfPS GS 2019 :01 PAK
EN 55012 :2007+A1
EN 61000-6-1 :2007
EN ISO 3744 :1995
ISO 8528-10 :1998
EN 62321-8 :2017

Geluidsvermogensniveau dB(A) L_{WA}
Gegarandeerd: **95 dB(A)**

BRICK ,
81 rue de Gozée 6110 Montigny-le-Tilleul Belgique

België, 08/2021

Mr Joostens Pierre
Directeur

BRICK ,
rue de Gozée 81,
6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique
Tél : 0032 (0) 71 29 70 70
Fax : 0032 (0) 71 29 70 86
Technisch dossier bij: info@eco-repa.com

Technische Daten

Product: INVERTER GENERATOR
Type : BGI1000-4T

230V~ 50Hz
1000W 1100W Max. S2 5min

L_{PA} (geluidsdruk) 74.39 dB(A) K=1.07 dB(A)
L_{WA} (geluidsvermogen) 94.39 dB(A) K=1.07 dB(A)



81, rue de Gozée
6110 Montigny-le-Tilleul
Belgique

Tél : 0032 71 29 70 70

Fax : 0032 71 29 70 86

S.A.V
sav@eco-repa.com



Site S.A.V. D.N.V. Website
www.eco-repa.com
Your after sale partner

Vervaardigd in China 2022

Imported by: BRICK 81, rue de gozée 6110 Montigny-le-Tilleul BELGIQUE

De handleiding in pdf-formaat is beschikbaar op onze website: www.eco-repa.com