NOTICE DE MONTAGE
DU PANNEAU MURAL METALLIQUE

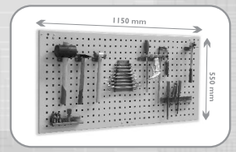

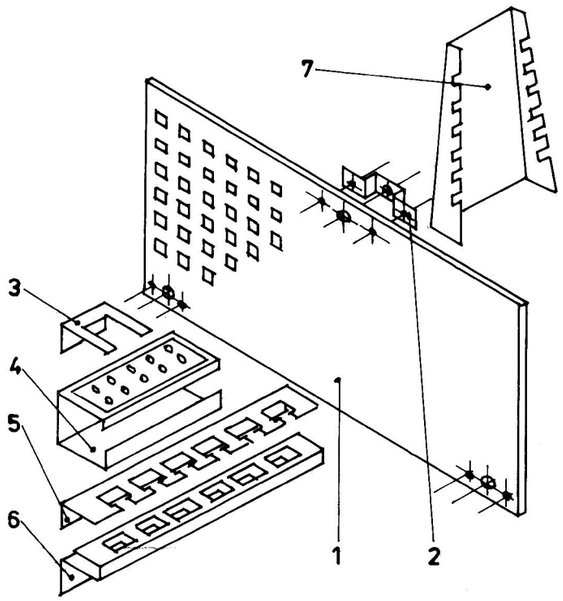

Prendre le colis no. 8
Le panneau perforé se fixe au mur grace â
3 pattes de fixation no. 2 á assembler avec 2 vis.
Positionner les supports et les crochets sur
le panneau perforé en fonction des outils
que vous souhaitez ranger.
Dans le colis vous trouverez des supports
pour les marteaux, les forêts, les pinces,
les tournevis et les clés.
Après le montage serrer toutes les vis fortement
afin de consolider l'ensemble.
Positionner les supports sur le panneau et
ranger vos outils.

Le Fabricant se reserve le droit de modifier certaines donnees techniques.

NOTICE DE MONTAGE

Composition du kit
établi - armoire - panneau métallique

1. **colis de l'établi**
2. **colis de l'armoire no.1: plaques des 2 côtés et supérieures**
3. **colis de l'armoire no.2: 2 portes**
4. **colis de l'armoire no.3: 3 plaques arrières**
5. **colis de quincaillerie de l'armoire**
6. **colis de crochets**
7. **colis du panneau mural perforé**
8. **plateau bois aggloméré de l'établi**
9. **carton d'emballage**

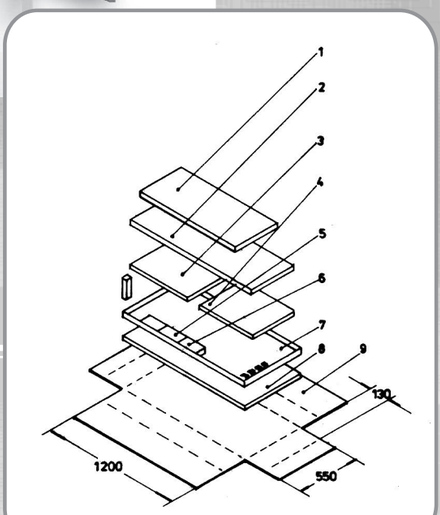

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE!

Avant de commencer le montage vous devez lire attentivement la notice de montage.
Après le montage vous devez conserver la notice.
Le Fabricant se réserve le droit de modifier certaines données techniques.

NOTICE DE MONTAGE DE L'ÉTABLI METALLIQUE

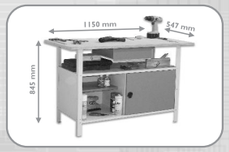

1. Montage du caisson et de la porte

Positionner la plaque arrière no. 2 et assembler les 2 plateaux métalliques no. 3 à l'aide de 2 vis. Attention de bien positionner la plaque du bas avec le pliage vers le bas.
Ensuite monter sur les cotés les plaques latérales no. 1 et no. 4 à l'aide de seulement 3 vis.
Ensuite glisser la plaque intermédiaire no. 6 et l'assembler à l'aide de 3 vis.
L'étagère no. 7 se fixe dans l'emplacement entre les plaques no. 1 et no. 6. Ensuite mettre en place la porte no. 5 conformément au schéma A.
Assembler le loquet de fermeture en plastique selon le schéma B.
Le loquet de fermeture peut être condamné par un cadenas.

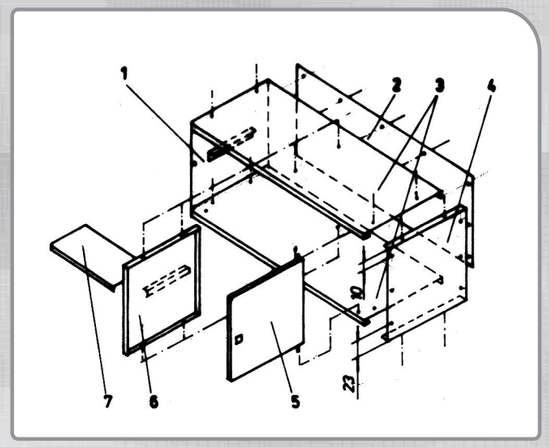

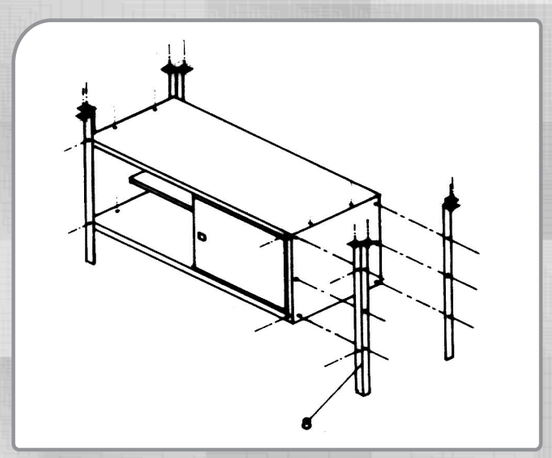

2. Montage des pieds

Positionner les pieds no. 8 sur les côtés latéraux du caisson conformément au dessin.

3. Montage du tiroir

Assembler les parties latérales du tiroir no 9 et no. 12 avec la plaque inférieure no. 13 à l'aide de 3 vis.
Fixer les 2 côtés latéraux no. 10 et no. 11 à l'aide de 2 vis.
Monter les 2 guides no. 14 sur le plateau bois à l'aide de vis à bois à un espacement qui permet de laisser coulisser le tiroir.
Après le montage serrer toutes les vis fortement afin de consolider l'ensemble.

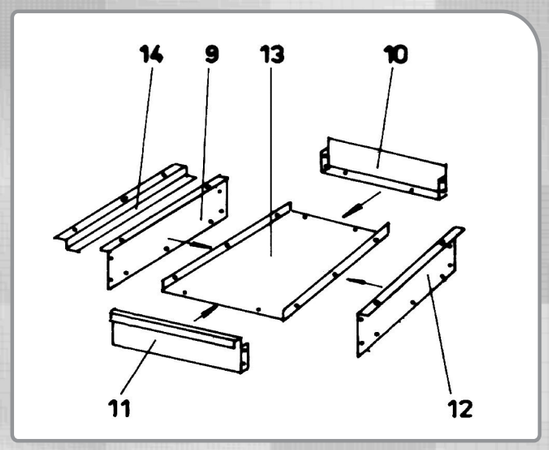

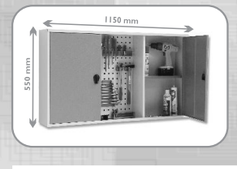

NOTICE DE MONTAGE DE L'ARMOIRE METALLIQUE

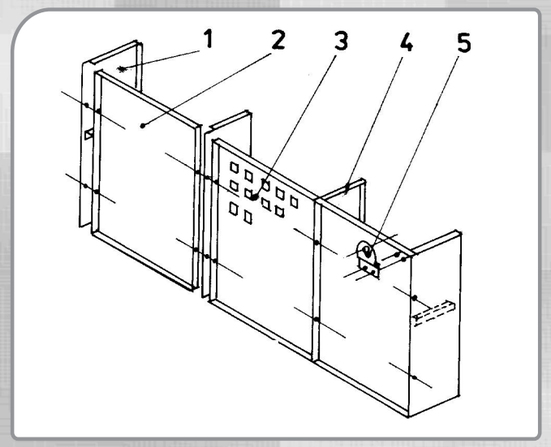

Prendre les 3 colis de l'armoire et disposer toutes les pieces dans l'ordre de montage.
Positionner verticalement la plaque de fond no. 2 et la fixer avec la plaque de côté no. 1 et la plaque de fond no. 3 (plaques perforées avec trous carrés) á l'aide de vis.
Effectuer le même montage pour l'autre côté.
Ensuite monter les plaques supérieures et inférieures no. 6.
Ensuite monter les 2 étagères horinzontales no. 7.

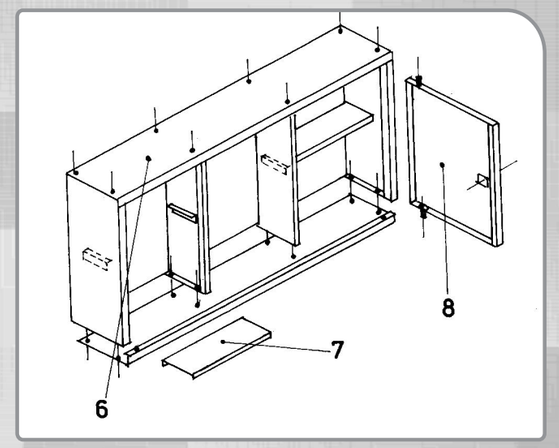

Le montage des portes de l'armoires se font conformément au schéma A.
Le montage de la serrure sur la porte se fait conformément au schéma B.

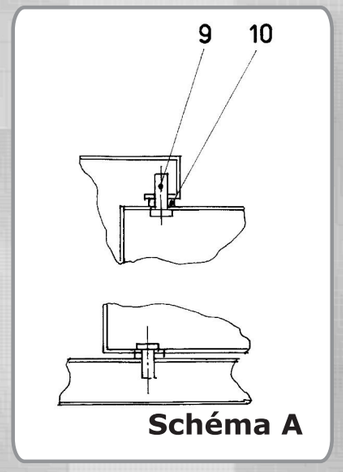

Schéma A

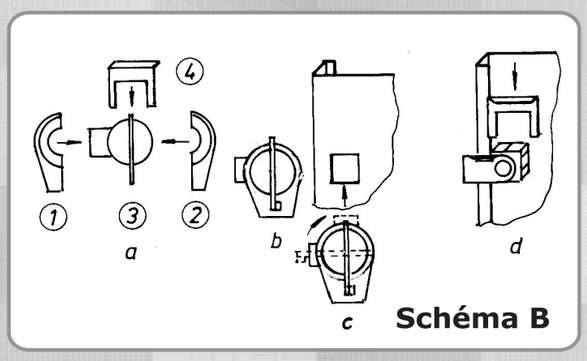

Schéma B

* Les schémas A et B sont communs à l'etabli et à l'armoire