



CBT2538



NL GRASTRIMMER

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES



Y2021

Deze machine wordt geleverd ZONDER OLIE OF BENZINE in de motor

NL GRASTRIMMER

**Waarschuwing: Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door.
voordat u dit apparaat bedient.**



WAARSCHUWING:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de machine gebruikt en bewaar deze.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Algemene instructies

Lees deze modus voor correct gebruik instructies om vertrouwd te raken met de bediening van het multifunctionele gereedschap. Zonder deze informatie loopt u het risico anderen in gevaar brengen of schaden mensen vanwege het gebruik niet correct.

Het wordt aanbevolen om het gereedschap uit te lenen multifunctionele alleen voor mensen eerder multitools hebben gebruikt. Geef deze handleiding altijd aan hen door. Mensen die de tool gebruiken voor: de eerste keer moeten vragen aan de dealer om hen instructies te geven voor: basis om vertrouwd te raken met de werking van een thermische snijder.

Kinderen en jongeren onder de leeftijd van 18 jaar oud mag de tool niet gebruiken multifunctioneel. Echter, mensen ouder dan 16 jaar kan gebruiken apparaat voor trainingsdoeleinden alleen onder toezicht van een gediplomeerde trainer.

Gebruik de multitools met de meeste grote zorg en waakzaamheid.

Bedien de multitool alleen als je in goede conditie bent Lichamelijk. Doe al het werk met rustig en voorzichtig. Jij bent verantwoordelijk van andere mensen.

Gebruik de multitool nooit nadat alcohol hebben gedronken of medicatie, of als u zich moe of ziek.

Nationale voorschriften mogen het gebruik van het apparaat beperken.

Individueel beveiligingsapparaat

De kleding die je draagt zou moeten zijn: functioneel en geschikt, d.w.z. ze moet dicht bij het lichaam zijn, zonder interfereren met uw bewegingen. Draag geen sieraden of kleding die verstrikt raken in struikgewas of klein struiken.

Om letsel aan uw hoofd te voorkomen, ogen, handen of voeten en voor bescherm uw gehoor tijdens het gebruik de multitool, draag de apparatuur en de volgende beschermende kleding.

Draag altijd een helm bij risico van vallende voorwerpen. De beschermende helm moet met regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd om schade te voorkomen en het moet minimaal om de 5 jaar vervangen. Gebruik alleen veiligheidshelmen goedgekeurd.

Het helmvizier (of als alternatief de veiligheidsbril) beschermt het gezicht tegen vuil en vliegende stenen. Tijdens het gebruik van het multifunctionele gereedschap, draag altijd bril of een vizier voor bescherm uw ogen tegen verwondingen.

Draag geluidswerende apparatuur voldoende om gehoorverlies te voorkomen (oorkappen, oordopjes enz.).

Werkoveralls beschermen tegen rondvliegende stenen en puin. Het wordt sterk aanbevolen om een combinatie van werk.

Speciale dikke leren handschoenen maken deel uit van voorgeschreven apparatuur en moet gedragen tijdens het gebruik van het gereedschap multifunctioneel.

Draag tijdens het gebruik van het apparaat ook altijd schoenen van veiligheid met een antislipzool.

Ze zullen je beschermen tegen blessures uiteindelijk en zal u verzekeren van een goede stabiliteit.

Dagelijkse controle en onderhoud

Controleer voor gebruik of er niets ontbreekt geen onderdelen en dat de schroeven goed zijn nauw. Doe vooral
Let op de dichtheid van de nylondraadkop.

Controleer voor gebruik of de sleuven van de luchtkoeling en cilinders zijn niet niet bijt. Maak ze indien nodig schoon.

Voer de volgende handelingen uit nadat: elk gebruik:

- Reinig de buitenkant van het apparaat en controleer dat het niet beschadigd is.
- Reinig het luchtfilter. Reinig het luchtfilter

meerdere keren per dag tijdens het werk in zeer stoffige omstandigheden.

- Controleer of de nylondraadkop is beschadigd zijn en zorg ervoor dat ze zijn goed gemonteerd.
- Controleer of het verschil tussen inactief en werksnelheid is voldoende om ervoor te zorgen dat het snijgereedschap zich op de rust wanneer de motor stationair draait (als nodig, verlaag het stationair toerental).
Als het hulpprogramma blijft werken wanneer de machine loopt stationair, raadpleeg de agent dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum.
- Controleer of de I-O-schakelaar, de hendel van slot, de gashendel en de vergrendelknop werkt op de juiste manier.

De tool starten

Houd mensen en kinderen uit de buurt van minimale afstand van 15 meter vanaf de plaats van werk en pas op voor dieren die in de buurt zou kunnen zijn.

Controleer voor gebruik altijd of:
het apparaat vormt geen gevaar:
Controleer de veiligheid van het snijgereedschap, de wendbaarheid van de gashendel en de juiste werking van de vergrendeling van de gashendel.

De rotatie van de snijrichting in rust is verboden. Controleer bij twijfel de instellen bij uw dealer. Check dat de handvatten zijn schoon en droog en dat de aan/uit schakelaar werkt op de juiste manier.

Start alleen de tool volgens de instructies.

Start de motor niet volgens een andere methode!

Gebruik de tool alleen voor: aangegeven toepassingen.

Start de gereedschapsmotor pas nadat voltooit de montage.

Bediening van het gereedschap is alleen toegestaan eens alle accessoires vast!

Controleer voordat u begint of de bevestiging is niet in contact met harde voorwerpen, zoals takken, stenen, enz., aangezien het zal draaien bij het starten.

Als er een probleem is met de motor, schakel het onmiddellijk uit.

Als het snijgereedschap stenen raakt of andere harde voorwerpen, onmiddellijk snijden motor en controleer het bevestigingsmiddel.

Gebruik het gereedschap pas na het bevestigen en afstellen het harnas correct. Het is erg belangrijk om het harnas aan uw maat aan te passen, om extra vermoeidheid te voorkomen tijdens gebruik.

Houd het gereedschap nooit met één hand vast tijdens gebruik. Tijdens gebruik, Houd het gereedschap altijd met beide handen vast.

Zorg altijd voor een goede stabiliteit.

Bedien het gereedschap op een manier die vermijdt om de uitlaatgassen in te ademen. niet doen laat de motor nooit in een kamer draaien opgesloten (risico op gasvergiftiging). de koolmonoxide is een reukloos gas.

Zet de motor af voordat u een pauze neemt of laat het gereedschap onbeheerd achter. Plaats het ook op een veilige plaats om te vermijden dat andere mensen gewond raken of het apparaat beschadigen.

Leg het gereedschap nooit in droog gras of op brandbare materialen wanneer: is heet.

U moet alle behuizingen gebruiken en beschermingsvoorzieningen voorzien van: het apparaat tijdens bedrijf.

Laat de motor nooit draaien als de pan uitlaat is defect.

Zet de motor af tijdens transport.

Bij transport over lange afstanden, gebruik altijd de Gereedschapsbeschermer meegeleverd.

Installeer altijd de gereedschapsbescherming goedgekeurde snede in het apparaat voordat start de motor.

Neem anders contact op met het snijgereedschap ernstig letsel kan veroorzaken.

U dient gebruik te maken van alle faciliteiten beschermers en beschermers geleverd met het gereedschap tijdens gebruik.

Laat de motor nooit draaien als de uitlaat is beschadigd.

Zet de motor af tijdens transport.

Wanneer u het apparaat vervoert, bevestigt u altijd het deksel op het metalen mes.

Zorg ervoor dat het apparaat veilig is wanneer: vervoer per auto.

Om brandstoflekage te voorkomen, wanneer: wanneer u het gereedschap vervoert, zorg ervoor dat de brandstoftank is volledig leeg.

Bij het uitladen van het gereedschap uit een voertuig, pas op dat u niet weggaat laat de motor vallen, omdat dit schade kan veroorzaken de brandstoftank serieus.

Ga nooit weg, behalve in geval van nood laat het gereedschap vallen en gooi het niet op de grond, kans op ernstige schade.

Zorg ervoor dat u alle apparatuur van de aarde wanneer u deze verplaatst. Hij is erg gevaarlijk om de brandstoftank te slepen brandstof: hierdoor bestaat het risico dat er brandstoflekken ontstaan. brandstof, zie een vuur

Tanken

Schakel tijdens het tanken uit de motor, houd deze uit de buurt van open vuur en niet roken.

Vermijd huidcontact met benzine.

Brandstofdampen niet inademen.

Draag altijd beschermende handschoenen tijdens het tanken.

Verander en maak regelmatig schoon beschermende kleding.

Zorg ervoor dat u geen brandstof morst of van olie, om elke verontreiniging van de bodem (milieubescherming). als jij brandstof gemorst hebben, opruimen het gereedschap onmiddellijk.

Vermijd contact tussen uw kleding en de brandstof. Als u brandstof morst op je kleren, verander ze onmiddellijk (om te voorkomen dat uw kleding vat geen vlam).

Controleer regelmatig de dop van de tank om er zeker van te zijn dat het goed is gesloten en lekt niet.

Draai de dop van de Benzinetank. Verplaatsen naar start de motor (minimaal 3 meter van waar je hebt getankt).

Tank nooit in een kamer burgelijk. Brandstofdampen Accumuleren op grondniveau (risico's explosies).

Brandstof transporteren en opslaan alleen in goedgekeurde containers.

Zorg ervoor dat kinderen niet kunnen geen toegang tot brandstof.

Handleiding

Gebruik het gereedschap alleen als de verlichting correct is en het zicht bevredigend is.

Let tijdens de winter op de gebieden glad of nat, natte sneeuw en sneeuw (gevaar voor uitglijden). zorg ervoor dat altijd een goede stabiliteit hebben.

Beklim nooit een ladder.

Klim nooit in een boom om maak de snede. Werk nooit aan onstabiele oppervlakken.

Verwijder zand, stenen, spijkers enz., gevonden in het werkgebied.

Vreemde voorwerpen kunnen schade veroorzaken

het snijgereedschap en schokken veroorzaken gevaarlijke terugkeer.

Voordat u begint te snijden, moet het snijgereedschap snijplotter moet zijn werksnelheid hebben bereikt maximaal.

Snijgereedschappen

Gebruik een snijgereedschap dat geschikt is voor het uit te voeren werk.

uitvoeren.

Nylon lijnkoppen (lijn trimkoppen) geschikt voor het trimmen van gazons.

Trillingen

Mensen met aandoeningen

bloedsomloop kan schade oplopen aan de

niveau van bloedvaten of

zenuwstelsel bij blootstelling aan

overmatige trillingen. trillingen

kan de volgende symptomen veroorzaken:

vingers, handen of polsen:

gevoelloosheid, tintelingen, pijn,

kloppend gevoel, verkleuring

of het uiterlijk van de huid. Als een van beide

van deze symptomen verschijnt, raadpleeg dan een Doctor !

Om het risico op syndroom te verminderen

trillingen van het hand-armsysteem, houd

je handen warm en vasthouden

het apparaat en de accessoires correct.

Onderhoudsinstructies

Het onderhoud van uw apparaat zou moeten zijn:

uitgevoerd door een van onze servicecentra

geautoriseerde en alleen reserveonderdelen

authentiek moet worden gebruikt

Onjuiste reparatie en onderhoud defect kan de levensduur verkorten; van het apparaat en vergroot het risico ongelukken.

Controleer voordat u de tool gaat gebruiken: zijn toestand, in het bijzonder het gereedschap om te snijden beschermingsmiddelen en schouderriem. Zet de motor af en verwijder de connector van kaarsen wanneer u het apparaat vervangt snijden.

Nooit rechte trekken of lassen beschadigd snijgereedschap.

Respecteer het milieu. om de . te verminderen vervuiling en geluidsemissies, vermijd elke onnodige bediening van de gasklep gas. Stel de carburateur goed af.

Maak het apparaat regelmatig schoon en controleer dat alle schroeven en moeren zijn goed strak.

Bewaar de machine niet in de buurt van open vuur.

Berg het apparaat altijd op in een ruimte gesloten, na het legen van de tank met brandstof.

Bij het reinigen, onderhouden en het apparaat opbergen, bevestig altijd de metalen mesdeksel.

Respecteer de preventie-instructies ongevallen gepubliceerd door de verenigingen betrokken professionals en de verzekeringsmaatschappijen.

Breng geen wijzigingen aan in het apparaat, met gevaar voor eigen veiligheid in gevaar. Onderhoud of reparaties uitvoeren door de gebruiker is beperkt tot activiteiten beschreven in de gebruiksaanwijzing. Alle andere taak moet worden uitgevoerd door een

agent goedgekeurd onderhoud. Gebruik alleen onderdelen reserveonderdelen en originele accessoires geleverd door ELEM GARDEN TECHNIC.

Het gebruik van accessoires of gereedschap niet goedgekeurd verhoogt het risico op ongevallen.

ELEM GARDEN TECHNIC accepteert niet geen aansprakelijkheid voor ongevallen of schade veroorzaakt door gebruik snijgereedschappen, snijapparaten bevestiging van snijgereedschap of accessoires

E.H.B.O

Et cas d'accident, précisez-vous qu'une mallette de premier secours se trouve à proximité avec le fonctionnement du coupé.

Remplacez immédiatement tout l'article pris dans la mallette le premier secours.

Lorsque vous demandez de l'aide, veuillez fournir les renseignements suivants :

Lieu de l'accident

Que s'est-il passé ?

Nombre de personnes blessées

Types de blessures

Votre nom

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LET OP: Wanneer u het gereedschap gebruikt, veiligheidsregels moeten worden nageleefd. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen mensen, lees deze instructies voordat om het gereedschap te gebruiken. Bewaar deze instructies in goede staat voor toekomstig gebruik.

1. Voordat u de machine gebruikt:

- Voordat u deze machine gebruikt, is het: belangrijk om deze handleiding aandachtig te lezen vertrouwd raken met hanteren van de bosmaaier.
- De machine mag alleen worden gebruikt

voor het maaien van gras en planten heerlijk,

c) Gebruik de machine alleen in goede staat lichamelijke conditie. Gebruik het nooit onder de invloed van alcohol, drugs, medicatie of vermoeidheid.

d) Gebruik de machine nooit in plaatsen gesloten vanwege het risico gasvergiftiging. koolmonoxide koolstof is een reukloos gas.

e) Gebruik de machine nooit in voorwaarden zoals beschreven onderstaand :

- Gebruik de machine nooit wanneer de grond is glad. Houd altijd een juiste houding en balans. Dit maakt het mogelijk om het gereedschap in situaties beter te beheersen niet verwacht.
- Gebruik de machine alleen in het licht daglicht of bij goed kunstlicht. Gebruik de machine niet 's nachts.
- Stel de machine niet bloot aan storm, in de regen en gebruik het niet op gras vochtig.
- Zorg ervoor dat u bij het eerste gebruik: vertrouwd raken met de bediening voordat u de machine start.

f) Blijf alert en gefocust terwijl duurzaamheid. Gebruik uw gezond verstand wanneer bruikbaar. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de tool kan leiden tot: ernstige verwondingen.

g) Beperk de gebruiksduur van de machine met 30 of 40 minuten per sessie met een pauzetijd van 10 tot 20 minuten.

h) Zorg altijd dat u de handleiding bij de hand hebt handig zodat je kunt raadplegen indien nodig.

i) Overhandig altijd de gebruiksaanwijzing bij het uitleen of verkopen van de machine.

j) Laat nooit kinderen of mensen die geen a . hebben gekregen voldoende training om deze tool te gebruiken.

k) Vermijd het gebruik van de machine terwijl mensen, vooral

kinderen, zijn in de buurt.

l) Gebruik de machine alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.

m) Alvorens de machine te gebruiken en tenslotte impact, controleer op tekenen van slijtage of van schade en indien nodig hebben de nodige reparaties uitvoeren.

n) Gebruik de machine niet als de snijinrichting beschadigd is of als het vertoont overmatige slijtage.

o) Gebruik de machine nooit als: het heeft beschadigde beschermers of als ze er niet zijn.

p) Houd altijd handen en voeten weg van snijapparaten en meer vooral bij het starten motor.

q) Zorg er altijd voor dat handgrepen en er zijn afschermingen aangebracht wanneer de machine is gebruikt. Probeer nooit een machine die incompleet is of heeft ondergaan ongeoorloofde wijziging.

r) Gebruik nooit reserveonderdelen of accessoires niet meegeleverd of niet aanbevolen door de fabrikant.

s) Zet de motor af en verwijder de draad van bougie voordat u controles uitvoert onderhoud of werkzaamheden aan de machine en wanneer niet in gebruik.

t) Zorg er altijd voor dat de openingen ventilatieopeningen zijn vrij van vuil.

u) Gebruik de machine niet! nabijheid van materialen, vloeistoffen of gassen explosief of ontvlambaar. Nooit op plaatsen met de machine werken gesloten of slecht geventileerd omdat, eenmaal in bedrijf, de motor stoot uitlaatgassen uit giftig. Deze gassen zijn geurloos en onzichtbaar, en dus gevaarlijk. Bovendien, als ze worden ingeademd, kunnen deze gassen leiden tot: verlies van bewustzijn, en zelfs de dood.

v) Draag werkkleding gepast. Draag geen kleding baggy of sieraden die betraapt kunnen worden in de bewegende delen van de machine. Zorg ervoor dat je altijd draagt bril of andere oogbescherming, bescherming akoestisch (VOORSCHRIFT wanneer de

geluidsniveau is groter dan 80 dB (A)), een beschermende helm (het is aanbevolen om een helm te dragen met gezichtsbescherming), laarzen of schoenen met antislipzolen, lange, stevige broek en zware werkhandschoenen. Apparatuur persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt moeten voldoen aan de huidige normen.

2. Praktische adviezen voor het gebruik van de machine

a) Wanneer de motor wordt gestart en wanneer deze draaien, lichaamsdelen vasthouden, vooral handen en voeten weg van de draad afgehakt. Start de machine niet!
wanneer het wordt omgedraaid (zijn kop in de lucht) of als ze niet in een werkpositie is juist.

3. De beschermende behuizing en anderen: beschermingsmiddelen zijn bedoeld om beschermen u, maar zij verzekeren u ook correcte werking van het apparaat.

b) Gebruik alleen een snijkop van oorsprong. Gebruik nooit een orgaan van metaalsnijder in plaats van plastic draad. Gebruik het apparaat niet om te snijden gras/gras dat niet op de grond groeit, bijvoorbeeld gras op muren, rotstuinen, overhead, enz. Met machine draait, steek er geen over rotsachtige gebieden en paden.

Na het uitschakelen van de machine, de nyldraad loop nog een paar seconden, dus wees heel voorzichtig.

c) Houd een veiligheidsafstand van 15 . aan m rond de machine wanneer deze in gebruik is. In het werkgebied kan de gebruiker van de machine is verantwoordelijk voor de ongevallen en schade veroorzaakt aan anderen of eigendom door gebruik van het apparaat. Stop met het gebruik van de machine wanneer: mensen, vooral kinderen, of huisdieren, zijn bij nabijheid.

d) Raak de omgeving van uitlaat of cilinder, die warm worden tijdens gebruik.

e) Houd de machine vast met uw rechterhand op de trekkerhendel en de linkerhand op de voorste handgreep. Houd beide stevig vast handgrepen tijdens bedrijf. De machine moet in een positie worden gehouden; comfortabel, de achterste handgreep bevindt zich op ongeveer heuphoogte.

f) Gebruik de machine altijd met vol gas. Maai hoog gras van boven naar beneden. Dit voorkomt dat het gras opkrult op de motoras en snijkopbuis, die schade kunnen veroorzaken door: oververhitting. Als het gras krult op de snijkop, stop de motor, haal de stekker uit het stopcontact de bougiekabel en verwijder het gras. Het werk uitgeschoven op half gas zou de motor doen lekken olie uit de uitlaat.

Blokkeren

De snijlijn is vastgelopen door a te dichte vegetatie, put onmiddellijk de Motor uit. Gras verwijderen en borstel het apparaat voordat u het terugplaatst in gebruik

4. Punten om te controleren voordat u de gebruikt Machine

a) Kijk voordat u aan het werk gaat voorzichtig om je heen om een schets van de plaats die moet worden gesneden. Zorg ervoor dat hij er zijn geen obstakels die de het werk. Zo ja, verwijder de obstakels lastig. Controleer of het te verlichten gebied niet bevat geen stenen, draden of planten die te dik zijn (diameter groter dan 1 cm).

b) Een omtrek van 15m rond de gebruiker moet worden beschouwd als:

gevaarlijk en waarin niemand mag invoeren terwijl de machine is ingeschakeld wandeling. Wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd door 2 mensen of meer tegelijk, altijd kijk waar andere mensen zijn elkaar vinden en afstand houden tussen elke persoon correct is.

c) Zorg ervoor dat er geen schroef of moer is loszittend. Controleer of er geen lekken zijn, breuk, vervorming of een ander probleem; op de machine die de juiste werking ervan zou kunnen verstoren;

werken. Let vooral op:

dat er geen probleem is met het mes of met de meshouder.

d) Gebruik nooit snijgereedschappen gedraaid, beschadigd, gebarsten, gebroken of beschadigd.

e) Controleer de koppeling en controleer of de snijinrichting stopt met draaien wanneer de motor stationair draait.

f) Controleer de bevestigingsbout van het mes en zorg ervoor dat het mes soepel draait en zonder abnormaal geluid.

5. Brandstof en bevoorrading:

veiligheid bij het hanteren

Wees zeer voorzichtig wanneer:

brandstof behandeling. Ze zijn ontvlambaar en de dampen zijn explosief.

De volgende punten moeten in acht worden genomen:

• Veiligheidsinstructies

a) De brandstof is extreem:

ontvlambaar, moet altijd worden gehanteerd met de nodige voorzichtigheid.

b) Altijd tanken bij buitenshuis, uit de buurt van vlammen of bronnen; van vonken. Adem de dampen niet in benzine omdat ze giftig zijn.

c) Vul nooit brandstof bij als de motor loopt of is heet.

d) Laat geen benzine of olie binnendringen in contact met de huid.

e) Houd olie en benzine uit de buurt van: ogen. In het geval van olie lekkage of benzine in de ogen, spoelen onmiddellijk met schoon water. Ja irritatie aanhoudt, onmiddellijk raadplegen arts.

f) Ruim eventuele brandstof onmiddellijk op wijd verspreid.

• Brandstofmengsel

a) Dit gereedschap maakt gebruik van een tweetaktmotor die: vereist het mengsel van benzine en olie 2 tijd. Meng loodvrije benzine en 2-takt motorolie in a

schone container goedgekeurd voor benzine.

b) De motor is gecertificeerd om te werken met loodvrije benzine auto's, met een octaangetal van 90 $([R + M] / 2)$ of meer.

c) Gebruik geen kant-en-klare mengsels tankstations zoals die worden gebruikt in motorfietsen, bromfietsen, enz.

d) Gebruik automatische tweetaktolie hoogwaardige mixer voor motoren luchtgekoeld. Gebruik geen olie automotiv of voor buitenboordmotoren 2 tijd.

e) Meng de brandstof grondig vóór elke levering. Om samen te mixen in kleine hoeveelheden. Niet meer mengen brandstof dan het zal worden gebruikt in een periode van 30 dagen. Het wordt aangeraden om een 2-takt olie te gebruiken die a brandstof stabilisator.

f) Gebruik alleen goedgekeurde containers.

• Tank vullen

a) Maak de omgeving van de tankdop schoon. vulling om besmetting van de te voorkomen brandstof.

b) Draai de tankdop los langzaam om de druk te verminderen en te vermijden: dat de brandstof ontsnapt.

c) Verwijder nooit de tankdop van brandstof of voeg brandstof toe door: de motor laten draaien.

Laat de motor en de onderdelen van de uitlaatsysteem voor bijtanken.

d) Giet de brandstof in de tank met: voorzorgsmaatregel. Vul de tank. Vermijd het morsen van brandstof. Stop altijd de motor voordat u de vol brandstof. Voltooi nooit de tank van een machine wanneer de motor draaiend of heet. Ga minimaal 5 . weg m van het bevoorradingspunt ervoor start de motor. NIET ROKEN !

e) Plaats altijd de dop terug de brandstoftank en draai deze vast goed na het tanken.

- f) Als u brandstof morst, probeer het dan niet start de motor niet maar verplaats hem mormachine voor beginnen.
- g) Nooit meer aanvullen brandstof in een afgesloten ruimte.
- h) Bescherm het gereedschap of de container nooit tegen:
brandstof in een ruimte waar een open vuur zoals dat van een boiler.
- i) Als de brandstoftank is afgetapt, buiten moet gebeuren.

6. Opslag en onderhoud

- a) Verwijder eventuele resten op de machine, controleer
dat geen enkel onderdeel beschadigd is, zo niet, laat het dan voor de volgende repareren gebruik.
- b) Stop het apparaat en verwijder de bougie voordat
eventuele onderhoudswerkzaamheden.
- c) Gebruik alleen delen van
reserveonderdelen en accessoires geleverd of aanbevolen door de fabrikant. niet proberen
repareer het apparaat nooit zelf.
Inderdaad, al het werk dat niet
die in deze handleiding worden vermeld, moet uitsluitend toevertrouwd aan stations van after-sales service geautoriseerd door onze zorg.
- d) Brandstof uit de tank aftappen, losmaken de ontluchtingsschroef van het reservoir zodat de brandstof lekt, zet de machine in
aan en laat het lopen tot
het stopt vanzelf.
- e) Verwijder de bougie en plaats een paar druppels 2-takt olie in de motor. Schieten op het startkoord 2 tot 3 keer, plaats de kaars naar het ankerpunt.
- f) Breng roestwerend middel aan op de metalen onderdelen zoals op de kabel metalen versnelling, zet de cache op de snij-inrichtingen en bewaar de machine binnenshuis uit de buurt van vochtigheid.
- d) Wanneer de machine wordt gestopt om uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, inspecteren of bewaren, snijd de

- motor, koppel de bougiekabel los en zorg ervoor dat alle bewegende delen gestopt. Laat de motor afkoelen voordat voor het uitvoeren van inspecties, aanpassingen, enz.
- e) Bewaar de machine op een plaats waar de brandstofdamp zal niet bereiken open vlam of vonk. ga altijd weg laat de machine afkoelen voordat u deze opbergt.
- f) Bij transport of opslag van de machine, monteer altijd de bescherming transport van de snijinrichting.

7. Vervoer

- Zorg ervoor dat de mesbeschermers goed zijn in situ.
- Bij transport per voertuig de machine met een touw. Niet doen vervoer per motor of fiets omdat het is gevaarlijk.
- Transporteer de machine nooit op ruige wegen over lange afstanden zonder eerst de tank brandstof. Risico op lekkage!

8. Eerste hulp

Zorg ervoor dat een kit van eerste hulp is onmiddellijk altijd bereikbaar in geval van een ongeval. Na gebruik van een kititem eerste hulp, je moet onmiddellijk vervangen.

Als je om hulp vraagt,

Lever de volgende informatie:

- De plaats van het ongeval
- Wat er is gebeurd
- Het aantal gewonden
- Het type blessure
- Uw naam !

OPMERKING

Mensen met stoornissen in de bloedsomloop kunnen letsel aan bloedvaten of zenuwstelsel bij blootstelling aan overmatige trillingen.

Trillingen kunnen de volgende symptomen in vingers, handen of polsen veroorzaken: Gevoelloosheid,

tintelingen, pijn, sensatie
kloppende, kleurverandering van de
huid of huidverandering.

aanbevolen om te worden geausculteerd door a
Doctor.

Als een van deze symptomen optreedt
duidelijk, ga naar een dokter!

Trillingen

Na een vrij lange periode
gebruik van de machine, trillingen
kan verstoring veroorzaken van
bloedtoevoer naar de handen
("wittevingerziekte").

Het is niet mogelijk om een duur in te stellen
algemeen geldig gebruik,
omdat het effect van trillingen afhangt van
meerdere
factoren.

De volgende voorzorgsmaatregelen helpen:

de gebruiksduur verlengen:

- handen warm houden (draag
warme handschoenen);
- pauzes nemen.

De volgende factoren verkorten de
gebruiksduur:

- persoonlijke neiging om te lijden
slechte bloedtoevoer
(symptomen: vaak koude vingers,
tintelingen);
- gebruik bij lage temperaturen
omgeving;
- inspanning op de handgrepen (a
zeer stevige grip belemmert irrigatie
bloed).

Als de machine regelmatig wordt gebruikt:

voor lange tijd en
bovenstaande symptomen (bijv.
tintelingen in de vingers)
bij verschillende gelegenheden demonstreren, is
het

SYMBOLLEN

	Waarschuwing / Gevaar / Let op
---	--------------------------------

	Raak de nyloodraad niet aan voordat deze volledig is gestopt om hem te vervangen
---	--

	Houd een veiligheidszone van 15 meter rond de machine aan
---	---

	Maximaal toerental. uitgaande as snelheid, rpm
---	--

	Alleen bedoeld voor flexibele, niet-metalen snijapparatuur, d.w.z. trimmerkoppen met snoer.
---	---

	Draaduitgangssysteem
---	----------------------

	Pas op voor hete oppervlakken: risico op brandwonden
---	--

	De brandstof is extreem brandbaar. Kom niet in de buurt van een open vlam of vuur.
---	--

	Niet roken
---	------------

	Pas op voor weggeslingerde voorwerpen
---	---------------------------------------

	Risico van weggeslingerde voorwerpen. Gebruik het snijgereedschap niet zonder de beschermkap op zijn plaats.
---	--

	<i>Houd uw voeten uit de buurt van scherpe onderdelen.</i>
---	--

	Risico op inademing van koolmonoxide
---	--------------------------------------

	Draag een beschermende helm Draag gehoorbescherming Draag een veiligheidsbril
---	---

	Draag veiligheidshandschoenen
---	-------------------------------

	laarzen dragen antislip
---	----------------------------

	Draag een beschermend pak
---	---------------------------

	Houd uw handen uit de buurt van het snijmechanisme: gevaar voor ernstig letsel
--	--

	Niet gebruiken in de regen
---	----------------------------


	Lees de handleiding voordat u de machine gebruikt
---	---

	kracht niveau gegarandeerde akoestiek
---	--

	Voldoet aan de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en) die van toepassing zijn op het product
---	--

Symbolen op de machine

	Brandstoftank vullen (benzine/olie mengsel) 40:1
--	---

	Houd een veilige afstand van 15 meter tussen gebruiker en kijkers.
--	--

	Waarschuwing: Wijzig de trimmer op geen enkele manier. Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel of
---	--

WAARSCHUWING



Trek beschermende handschoenen aan – risico gewonden aan de scherpe randen. Monteer slechts één snijgereedschap metaal!

Algemene veiligheidsinstructies



Waarschuwing: Bij het hanteren van een benzine-aangedreven apparaat, moeten alle veiligheids- en bedieningsinstructies worden gevolgd. Op deze manier verkleint u het risico op ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan het apparaat.

- Sta nooit toe dat personen die niet bekend zijn met deze instructies dit apparaat gebruiken. Lokale regelgeving kan een beperking opleggen aan de leeftijd van de gebruiker.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit of die geen ervaring of kennis hebben, tenzij ze zijn geïnstrueerd en onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid bij het werken met het apparaat.
- Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat ze niet met het apparaat spelen.
- Zorg ervoor dat u dit apparaat niet gebruikt wanneer er mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt van de werkplek zijn; ze moeten op een afstand van 15 meter van het werkgebied worden gehouden.
- De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade aan andere personen en eigendommen.
- Gebruik het apparaat alleen overdag of onder voldoende intens kunstlicht.
- Zorg ervoor dat alle moeren, bouten en schroeven goed vastzitten en dat het apparaat zich in een veilige staat bevindt voor een goede werking.
- Vervang alle versleten of beschadigde onderdelen.
- Draag bij gebruik van een snij-inrichting geen losse kleding of sieraden
- Lang haar moet worden samengebonden en in een beschermend net worden gedaan.
- Het gebruik van een veiligheidsbril wordt voorgesteld.
- Bij langdurig gebruik wordt aangeraden gehoorbeschermers te dragen.
- Draag beschermende, slipvaste schoenen bij het werken op gladde vloeren of op plaatsen waar een zwaar voorwerp op uw voeten kan vallen.
- Het is een goed idee om een veiligheidshelm te dragen wanneer het risico bestaat dat zware voorwerpen vallen of wanneer u met uw hoofd tegen een uitsteeksel of laag obstakel stoot.
- Er moet een stofmasker van goede kwaliteit worden gedragen wanneer de werking van

het apparaat stof doet opwaaien.

- Het is aan te raden een broek te dragen en uw voeten niet bloot te laten, dit om u te beschermen tegen rondvliegend puin bij het werken met de grastrimmer.
- Inspecteer zorgvuldig het gebied waar de trimmer zal worden gebruikt en verwijder alle materialen die door de trimmer kunnen worden gevangen of weggeslingerd, zoals stenen, kiezelstenen, borstels en ander vuil.

Specifieke veiligheidsinstructies

- Houd de handgrepen vrij van olie en brandstof.
- Houd het handvat en de machine stevig vast tijdens het snijden.
- Rook niet tijdens het mengen van brandstof of het vullen van de tank.
- Meng geen brandstof in een afgesloten ruimte of in de buurt van open vuur. Zorg voor voldoende ventilatie/
- Meng en bewaar brandstof altijd in een goed gemarkeerde container die is goedgekeurd door de lokale codes en voorschriften voor dergelijk gebruik.
- Verwijder nooit de tankdop als de motor draait.
- Start de werkzaamheden nooit in een afgesloten ruimte of een gebouw. Uitlaatgassen bevatten gevaarlijke koolmonoxide.
- Probeer nooit de motor af te stellen terwijl de unit draait en aan de bediener is bevestigd. Voer motoraanpassingen altijd uit met het apparaat op een vlakke, heldere ondergrond.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd of slecht afgesteld is. Verwijder nooit de beschermkappen van de machine.
- Inspecteer het te snijden gebied en verwijder al het vuil dat in de nylon snijkop kan komen te zitten. Verwijder ook alle voorwerpen die het apparaat tijdens het snijden zou kunnen wegwerpen.
- Laat de machine nooit onbeheerd achter.
- Buig niet te veel voorover. Houd altijd één voet en een goed evenwicht.
- Houd handen en voeten uit de buurt van de nylon snijkop terwijl het apparaat in werking is.
- Gebruik dit apparaat niet om vuil op te vegen.
- Gebruik het apparaat niet als u moe, ziek of onder invloed bent van medicijnen, drugs of alcohol.
- Gebruik altijd een snijkop in goede staat. Als de snijkop een steen of een ander obstakel raakt, stop dan de motor en controleer de nylon snijkop, als deze beschadigd is, moet deze worden vervangen.
- Maak de machine grondig schoon, met name de brandstoftank, de omgeving en het luchtfilter.
- Zet tijdens het tanken de motor af en wacht tot deze is afgekoeld voordat u brandstof toevoegt. Tank nooit bij een draaiende of warme motor. Als er benzine is gemorst, veeg het dan volledig af voordat u de motor opnieuw start.
- Raak de nylon snijkop nooit aan als de motor draait. Als het nodig is om de beschermkap of de nylon snijkop af te stellen, moet de motor worden gestopt en de snijkop volledig tot stilstand zijn gekomen.
- De motor moet uitgeschakeld zijn wanneer de machine tussen werkgebieden wordt verplaatst.
- Zorg ervoor dat u de nylon snijkop niet tegen stenen of de grond stoot.

- Let op het losraken en oververhitten van onderdelen. Als er een afwijking in de machine is, stop dan onmiddellijk met werken en controleer de machine zorgvuldig. Laat de machine indien nodig onderhouden door een erkende dealer. Ga nooit verder met het bedienen van een machine die mogelijk defect is.
- Raak bij het starten of draaien van de motor nooit hete onderdelen zoals de uitlaat aan.
- Na het stoppen van de motor is de uitlaatdemper nog heet. Plaats de machine nooit op plaatsen waar zich ontvlambare materialen (droog gras, enz.), brandbare gassen of vloeistoffen bevinden.
- Pas op dat u de machine niet laat vallen of tegen obstakels stoot.
- Voordat u de machine afstelt of repareert, moet u de motor afzetten en de bougie verwijderen.
- Wanneer de machine voor een lange tijd wordt opgeslagen, lekt er brandstof uit de tank en de carburateur, reinig de onderdelen, breng de machine naar een veilige plaats en controleer of de motor is afgekoeld.
- Maak de trimmer na het snijden schoon en bewaar deze op een schone, droge en goed geventileerde plaats.

harnas aanpassing:

Waarschuwing: Gebruik altijd het harnas wanneer u de machine gebruikt. Maak het harnas vast zodra u de motor hebt gestart en de motor stationair draait. Zet de motor af voordat u het harnas verwijderd.

Ter voorbereiding op eventuele eventualiteiten, bij gebruik van een harnas: train om te leren hoe u snel uit de machine kunt komen. Gooi de machine tijdens deze oefening niet op de grond om het risico op beschadiging te voorkomen.

onthechting

Trek in een noodgeval aan het rode lipje en verwijder de machine door deze naar u toe te trekken. Wees in dit stadium vooral voorzichtig om de machine onder controle te houden. Zorg ervoor dat de machine niet naar u of iemand in de buurt van het werkgebied wordt gegooid.



WAARSCHUWING:

Als u de controle over de machine verliest, kan dit ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

III. Technische specificaties

	Maximaal aandrijfstoerental / Maximaal motortoerental min-1	9000/9000
	Stationair toerental min-1	3000
	Max. lijn/maaibreedte	15"/38 cm - 2mm
	Draairichting van de nylon kop	Met de klok mee (van bovenaf gezien)
	Aluminium handvat	2 onderdelen
	Machinegewicht: Zonder snijrichting, zonder harnas, lege tank (kg)	4.94
Motor	Motorreferentie:	SPK1E33F
	Vriendelijk	2-takt, kopklepper, luchtgekoelde benzinemotor
	Verplaatsing (cm ³)	25
	Maximaal vermogen (kW/min-1)	0.75/7500
	Carburator	Vacuüm carburateur
	Ontstekingstype:	Contactloze elektronische ontsteking
	Startmethode:	Door launcher
	Brandstof	Benzine gemengd met smeerolie (Rapport 40 :1)
	Inhoud brandstoftank (cm ³)	500

Apparaat

Directe overbrenging met een flexibele as

Geluidsdruk niveau L_{PA}

96 dB (A) K=3 dB(A)

Geluidsvermogeniveau L_{WA}

104.5 dB (A) K=2.84dB(A)

Gegarandeerd

L_{WA} 107 dB (A)

Trillingsemissiewaarde: ah


Voorste handgreep : 9.012 m/s² K = 1.5m/s²

Achterste handgreep : 7.934 m/s² K = 1.5m/s²

De aangegeven totale trillingswaarde is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde testmethode en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken; indicatie dat de opgegeven totale trillingswaarde ook kan worden gebruikt voor een voorlopige blootstellingsbeoordeling.

De trillingsemissie tijdens het daadwerkelijke gebruik van het elektrisch gereedschap kan afwijken van de opgegeven totale waarde, afhankelijk van de gebruiksmethoden van het gereedschap; en wat de noodzaak aangeeft om veiligheidsmaatregelen vast te stellen om de bediener te beschermen, die gebaseerd zijn op een schatting van de blootstelling onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle samenstellende delen van de bedrijfscyclus, zoals het stilleggen van het gereedschap en de stilstandtijden, naast de uitschakeltijd).

IV. Aanduiding van componenten

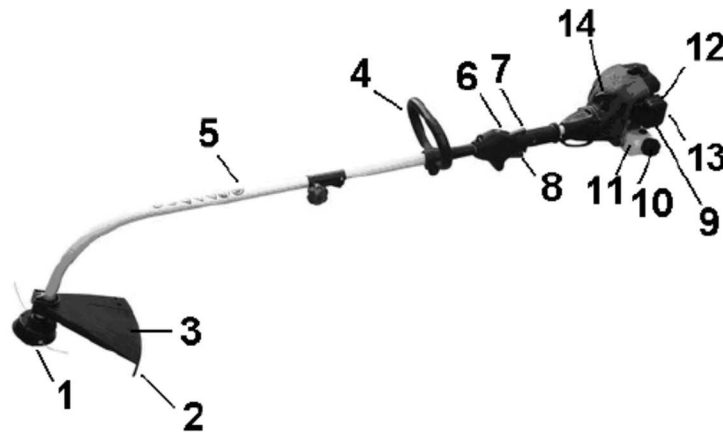


1. DE NYLON TRIMMERKOP, met een vervangbare draadspoel, wanneer de trimmerkop de grond raakt en met normale snelheid draait, zullen de monofilamenten door middelpuntvliedende kracht naar voren bewegen en gras maaien.
2. HET SCHERPE MES, dat de nylon monofilamenten snijdt om ze een goede lengte (– 7") te garanderen wanneer de nylon snijkop de grond raakt tijdens het snijden; zonder dit mes zouden de monofilamenten te veel uitrekken (meer dan 7"), de motor kan oververhit raken of beschadigd raken.
3. DE BESCHERMENDE KAP VOOR VUIL, die de gebruiker beschermt door het vuil dat door de snede wordt gegenereerd af te weren. Werk niet zonder deze bescherming.
4. DE DELTA HANDVAT, die naar wens kan worden aangepast voor uw comfort.
5. DE HANDGREEP, die een flexibele transmissie-as bevat.
6. AAN/UIT-SCHAKELAAR, dit is een "schuifschakelaar" die zich bovenop de behuizing van de gashendel bevindt. Beweeg de schakelaar naar voren om in te schakelen, naar achteren om uit te schakelen.
7. DE VEILIGHEIDSKNOP moet worden ingedrukt voordat u gas geeft.
8. DE GASKLEP TRIGGER, die veerbelast is om terug te keren naar een stop wanneer deze wordt losgelaten. Knijp bij het accelereren de trekker geleidelijk in voor een beter technisch rijgedrag. Knijp de trekker niet in bij het starten.
9. DE POMPKNOP, die 7 tot 10 keer moet worden ingedrukt voor het starten, daarbij wordt de lucht in de brandstofleiding verwijderd en komt de brandstof eruit.
10. DEKSEL BRANDSTOFTANK.
11. BRANDSTOFTANK
12. LUCHTFILTER
13. CHOKE HENDEL
14. STARTGREEP

V. Montage

Delta-handgreep

Volg deze stappen om de voorste handgreep te bevestigen:

- 1. Druk de voorste handgreep op de bovenste stang zodat de handgreep in een hoek staat naar de trekkerhandgreep.
- 2. Plaats de voorste handgreep langs de bovenste paal in een positie voor comfortabel gebruik.
- 3. Schuif de bout door de gaten in de voorste handgreep.
- 4. Plaats de moer op de bout en draai de moer stevig vast.

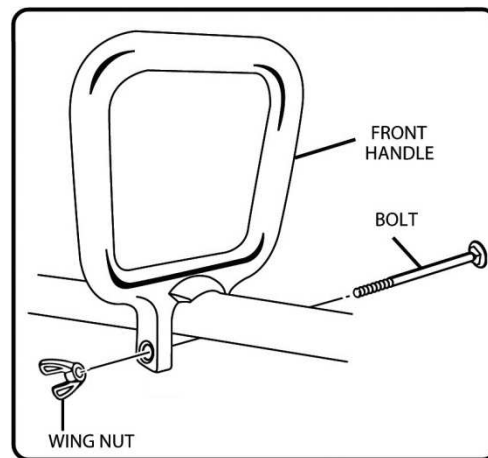

Front handle	Voorste handgreep
Bolt	Bout
Wing Nut	Vleugelmoer



Front handle	Voorste handgreep
Locating Tube	lokaliseren buis
Trigger handle (Rear handle)	Trekkerhendel (achterste handgreep)

Opmerking:

Houd de hartafstand van de voor- en achterhandgrepen minimaal 25cm

Beschermhoes voor vuil

De kap moet goed over de onderste halsbuis passen en bestand zijn tegen enige belasting.

Plaats het deksel (B) op het lipje (C), plaats de ringen (D) op de bout, steek de bout (E) en de moer (F) erin en draai tenslotte stevig vast (zie Fig 2A en Fig 2B).

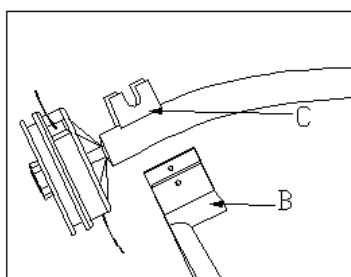


Fig.2A

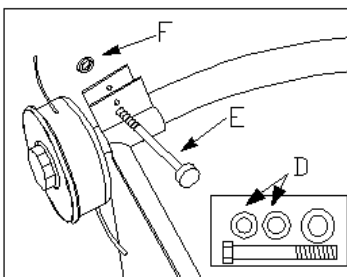


Fig.2B

□ Aansluiting van de 2 delen van de handgreep

Steek de onderste aluminium buis in de connector, steek de uitstekende stalen kogel in het positioneringsgat van de connector en draai de bevestigingsknop met de klok mee totdat de 2 delen vast zitten.

VI. Préparations avant l'utilisation



□ Brandstof

De brandstof die voor dit model wordt gebruikt, is een mengsel van loodvrije benzine en een hoogwaardige 2-takt motorolie. Gebruik bij het mengen alleen benzine die geen ETHANOL of METHANOL (soorten alcohol) bevat. Gebruik octaan gemarkeerd met 89 of hoger.

Loodvrije benzine staat bekend om zijn kwaliteit, waardoor schade aan het apparaat wordt voorkomen.

Houd er rekening mee dat de mengverhouding Benzine/2-takt motorolie 40:1 is

Het mengen van de brandstof in een andere verhouding dan 40:1 kan de unit beschadigen.

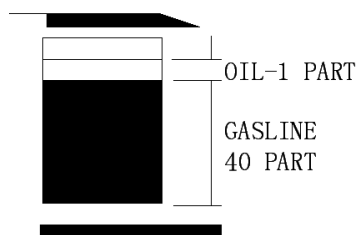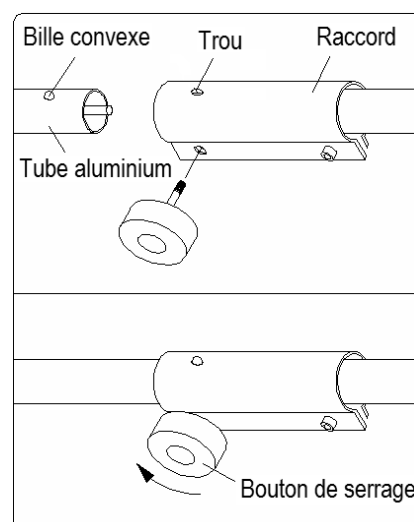



Waarschuwing:


- ☐ Vul de brandstoftank nooit tot aan de rand.
- ☐ Vul nooit brandstof bij in een afgesloten ruimte.
- ☐ Voeg geen brandstof toe aan het apparaat in de buurt van vuur of vonken.
- ☐ Veeg eventueel gemorste brandstof op voordat u de motor start.
- ☐ Vul geen brandstof bij als de motor nog warm is.

- ☐ Andere controles
 - Zorg ervoor dat er geen bouten, moeren en/of eindkappen ontbreken.
 - Zorg ervoor dat het luchtfilter schoon genoeg is. Reinig het luchtfilter indien nodig.
 - Zorg ervoor dat de beschermkappen op hun plaats zitten.
 - Controleer of er geen brandstoflekkage is.

VII. Handleiding

Het apparaat starten en stoppen


- Zet de aan/uit-schakelaar in de stand "Begin",
- Druk 7-10 keer op de pompknop om te maken kom de brandstof,
- Voor een koude start moet de choke gesloten zijn; voor een warme start is het niet nodig,
- Trek aan de starthendel om de motor te starten,
- Laat de motor opwarmen voordat u gaat snijden.
- Om het apparaat te stoppen, zet u de schakelaar gewoon in de stand "Stop".

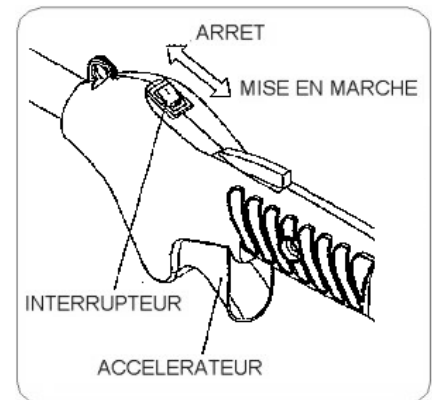

- Werkinstructies



Avertissement :

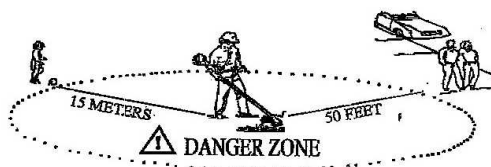

GEVARENZONE

Behalve de gebruiker mag niemand binnen 15 meter van het snijpunt blijven.

WAARSCHUWING




GEVAAR

Voorafgaand aan gebruik moet er een passende bescherming tegen zwerfvuil zijn aangebracht. Nylon monofilamenten kunnen breken als ze worden blootgesteld aan te veel weerstand. Gebruik altijd een vuilvanger met een scherp mes.



Scherp mes aan de linkerkant

Het wordt aanbevolen om voor alle soorten sneden de trimmerkop zo te kantelen dat er contact wordt gemaakt met de cirkel die wordt gevormd door de bewegende draden om te voorkomen dat er puin naar u toe vliegt en ter bescherming tegen afval (zie bijbehorende schets). Dit zal ertoe leiden dat het afval WEG van u wordt afgevoerd

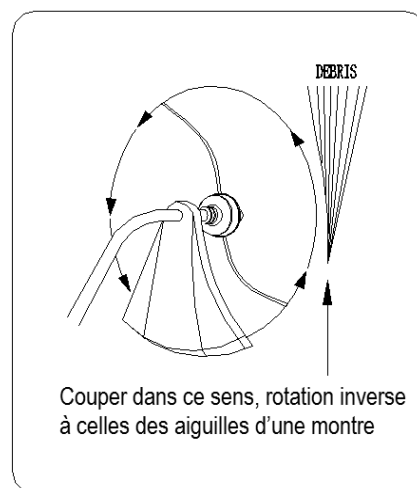

WAARSCHUWING



GEVAAR

Als u de trimmerkop naar de verkeerde kant kantelt, wordt er vuil naar u toe geslingerd. Als de trimmerkop plat op de grond wordt gelegd, loopt de snede over de volledige omtrek van de snijcirkel die wordt gevormd door de monofilamenten, zodat het apparaat meer gras opneemt voor de snede, waardoor het motortoerental lager wordt en overtollige hoeveelheden worden verbruikt. monofilament snijden.

WAARSCHUWING



GEVAAR

Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren op losse oppervlakken of grind, aangezien de snijcirkel kleine stenen met hoge snelheden kan gooien. Houd er rekening mee dat de kattenbakbescherming die op dit apparaat is aangebracht, niet kan voorkomen dat voorwerpen weerkaatsen of weerkaatsen van harde oppervlakken.

WAARSCHUWING



GEVAAR

Gebruik alleen kwaliteitsmonofilament met een diameter van 2,5 mm. Gebruik nooit draad of versterkte draad in plaats van het te snijden nylon. Installeer de trimmerkop met nylon monofilament met de juiste diameter.

GESNEDEN MET EEN NYLON KOP





Te volgen regels bij het gebruik van het apparaat

- ☐ Gebruik het apparaat alleen zonder de hulp van iemand. Laat niemand binnen een straal van 15 meter van de operator.
- ☐ Als er meerdere grastrimmers tegelijk worden gebruikt, houd dan een minimale afstand van 15 meter rond elke gebruiker aan.
- ☐ Vermijd stenen en stronken bij het gebruik van trimmerdraad, voor het geval anders de uiteinden van de draad of de stenen, enz. risico op springen. Als je klopt per ongeluk ergens tegenaan stoot, zet u de motor af en controleert u of de snijlijn is niet beschadigd.
- ☐ Een bediener moet goed in evenwicht zijn bij het gebruik van een grastrimmer. Gebruik het apparaat niet in de regen.
- ☐ Controleer of de snijkop stevig in de juiste positie is bevestigd.
- ☐ In verband met de snijlijn mag u niet knippen in de buurt van de rand van een hek, klif of harde voorwerpen.
- ☐ Bij het verwijderen van vreemde voorwerpen die rond de snijlijn zijn gewikkeld, moet de behuizing van een versnelling of de beschermkap van de snijlijn, zorg ervoor dat u de motor stopt met de contactslot. Als een motor draait, plaats dan nooit uw handen, enz. tot dicht bij de snijlijn, zelfs als deze niet draait. Uw beweging kan een aan de gaskabel getrokken om het motortoerental plotseling te verhogen, wat kan: letsel veroorzaken door de draaiende snijlijn.

De grastrimmer gebruiken

- Maai het gras alsof u zich in een gang van 1,5 m breed bevindt. Beweeg stap voor stap, beweeg de machine van links naar rechts en vice versa. Zorg ervoor dat u bij elke stap in evenwicht op uw voeten staat.
- De trimmer is voorzien van een slagmechanisme dat de draad vrijgeeft zonder dat de motor hoeft te stoppen. Om extra draad vrij te maken, tikt u zachtjes met de maaidraad en de spoel op de grond terwijl u de motor met een hoog toerental laat draaien.
- Elke keer dat het hoofd wordt gestoten, laat het ongeveer 2 cm lijn los. Het mes aanwezig op de trimmerlijnbeschermer zal automatisch overtollige lijn trimmen. Voor het beste resultaat slaat u het hoofd op harde of kale grond.
- Stoot niet met uw hoofd tegen stenen (zelfs kleine stenen), hopen aarde en kleine stukjes hout of iets anders dat verborgen of onopvallend kan zijn in het gras.
- Als u per ongeluk een groot voorwerp raakt, of als u het snijgereedschap vastloopt door overbelasting of als de draad vast komt te zitten in het gras, moet u de motor afzetten.

OPMERKING: Alle machinebeschermingen evenals: beschermingsmiddelen moeten in goede staat worden gehouden werking tijdens de gebruiksperiode.

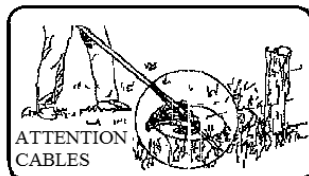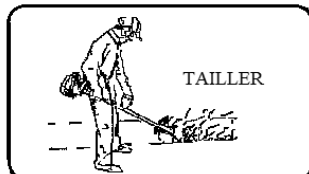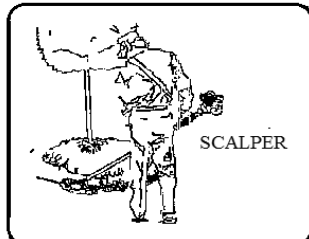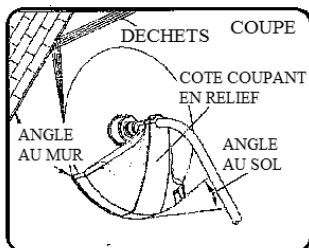

AFGEHAKT:

Het is belangrijk om de snij-inrichting zorgvuldig te voeden met het materiaal dat u wilt snijden. Kantel je hoofd voorzichtig zodat het afval van je wordt weggegooid. Als u in de buurt van obstakels werkt, zoals hekken, muren of bomen, moet u vanuit een hoek naderen waar eventueel puin dat van het obstakel afkaatst u waarschijnlijk niet zal bereiken. Manipuleer de trimmerkop voorzichtig totdat het gras gelijk met het obstakel is gemaaid. Als je te ver gaat, loopt de ketting vast in de kabels. Trimmen kan door de onkruidstelen één voor één te snoeien. Plaats de trimmerkop dicht bij de basis van het onkruid, nooit hoger omdat het onkruid in de snijcirkel kan worden gevangen.



WAARSCHUWING

GEVAAR

Snoei niet in een gebied van gaashekwerk. Draag veiligheidsbescherming. Trim niet als u niet kunt zien wat het apparaat snijdt.

VIII. Onderhoud

- Luchtfilter



- Het stof dat zich ophoopt in het luchtfilter vermindert de efficiëntie van het apparaat, verhoogt het brandstofverbruik en laat schurende deeltjes in het apparaat circuleren. Het is daarom noodzakelijk om het filterelement zo vaak als nodig te vervangen om het luchtfilter schoon te houden.
- Stof dat zich op oppervlakken heeft opgehoopt, kan eenvoudig worden verwijderd door het filter te schudden. Grotere afzettingen moeten worden gereinigd met een geschikt oplosmiddel.
- Open het filterdeksel, reinig of vervang het filterelement en sluit vervolgens het luchtfilterdeksel.

- Carburateur

NOTITIE


Stel de carburateur alleen af als dat nodig is.

Neem bij problemen met de carburateur contact op met de erkende distributeur.

Een verkeerde afstelling kan het apparaat beschadigen en de garantie doen vervallen.

- Brandstoffilter

- Controleer het brandstoffilter regelmatig om te voorkomen dat stof de tank binnendringt. Een verstopt filter zal eten moeilijk of abnormaal maken en de prestaties verminderen van het apparaat.
- Vervang het filter als het vuil is.

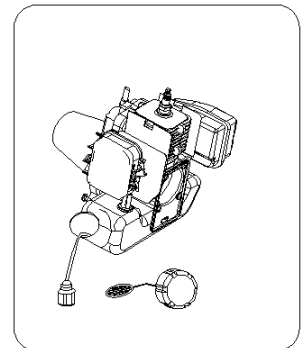

- Brandstoftank

- Als de binnenkant van de tank vuil is, moet deze worden schoongemaakt met benzine.

- Kaars

- Reinig of vervang de bougie als deze vuil is door olieafzettingen.
- Vervang de bougie als het uiteinde van de centrale elektrode versleten is.
- Elektrodenafstand 0,6-0,7 mm (.023".028")
- Verwijder de bougie niet als het apparaat nog heet is om beschadiging van de stroomdraden te voorkomen.

Opslag en onderhoud na gebruik

- ☐ Wanneer u stopt met werken, reinigt u de benzine-grastrimmer volledig, door: controleer of er geen gras of vuil rond de snijgereedschappen is.
- ☐ Pas op dat u de brandstoftank niet stoot of snijdt als u deze op de vloer. Laat de benzine-grastrimmer niet vallen, deze zal worden beschadigd.
- ☐ Bewaar de benzine grastrimmer niet in direct zonlicht.
- ☐ Bewaar het niet in een nylon zak, dit bevordert de schimmelgroei.
- ☐ Voer aan het einde van het seizoen een grondige reiniging van de benzine-grastrimmer uit en zorgvuldige inspectie.
- ☐ Laat de trimmer niet te lang op de grond liggen, dit kan leiden tot een wijziging van de vorm van de beschermer en bijgevolg tot een veiligheidsrisico. Hang hem boven de grond door hem aan het handvat te dragen superieur.
- ☐ Als de machine lange tijd niet wordt gebruikt, doet u het volgende:
- ☐ Leeg de brandstoftank volledig.
- ☐ Bescherm alle metalen delen van de motor tegen corrosie door het aanbrengen van de olie erop.
- ☐ Verwijder de bougie, giet een paar druppels olie in de cilinderkop en trek vervolgens aan de trekstarter 2 of 3 keer om de olie gelijkmatig te verdelen. Vervang de bougie.

Onderhoudsinstructies

- Uw apparaat moet worden onderhouden door een van onze geautoriseerde servicecentra en er mogen alleen originele vervangende onderdelen worden gebruikt. Onjuiste reparatie en gebrekkig onderhoud kunnen de levensduur van het apparaat verkorten en het risico op ongevallen vergroten.
- Controleer voor aanvang van de werkzaamheden altijd de staat van de frees, in het bijzonder de beschermingsinrichtingen en de harnasriem.
- Zet de motor af en verwijder de bougiestekker bij het vervangen van de bobine en bij het reinigen van het snijgereedschap.

IX. Transport en opslag

☐ Transport en handling

- Het apparaat moet uitgeschakeld zijn wanneer het van het ene werkgebied naar het andere wordt verplaatst.
- Verplaats het apparaat voorzichtig en vermijd het ruw te maken.
- Als het apparaat is uitgeschakeld, is de geluiddemper altijd heet. Raak nooit de nog hete delen van het apparaat, zoals de geluiddemper, aan.
- Zorg ervoor dat er geen brandstof uit de tank lekt.

☐ Opslag

- Onderzoek, reinig en repareer het apparaat indien nodig.
- Leeg de tank.
- Start het apparaat om alle resterende brandstof te verbruiken.
- Verwijder de bougie en giet een paar druppels schone motorolie in het bougiehuis.
- Bewaar de grastrimmer op een schone, droge en geventileerde plaats.

X. Problemen oplossen

De afwijking, zoals problemen bij het starten van de unit, storingen of abnormale prestaties, kan worden voorkomen of opgelost als de bedieningsinstructies en onderhoudsprocedures worden gevolgd. Als er een afwijking is, probeer deze dan te verhelpen aan de hand van de onderstaande probleemoplossingstabel:

- Startprobleem

Symptoom			mogelijke oorzaak		Oplossing	
Normale cilindercompressie	Normale werking van de bougie	Brandstofsysteem probleem		Lege tank		Vul de tank
				Verstopt brandstoffilter		Brandstoffilter reinigen
		Système carburant normal	Brandst of	vuile brandstof		Brandstof wijzigen
				Aanwezigheid van water in de brandstof		Verwijder de kaars en droog hem
	Mengverhouding niet geschikt			Mix opnieuw		
	Système carburant normal	Kabelstoot: Normale reactie	Kaars	Bougie vervuild door olieachtige afzettingen		Schone olieachtige afzettingen
				Beschadigde bougie-isolatie		Bougie vervangen
				Elektrodenafstand te klein of te groot		Pas de opening 0,6-0,7 mm aan;
een stroomstoot		Kabelbreuk of breuk		Vervangen of vastdraaien		
Abnormale reactie		spoel release		uitknijpen		
Brandstof systeem normaal	Systeem starten normaal	Onvoldoende compressie		Versleten zuigerveer		Vervangen
				gebroken zuigerveer		Vervangen
				In de behuizing geharde zuigerveer		Verwijderen
				Kaars release		uitknijpen
				Cilinder en motor lekkage		Verwijderen
		Compressie normaal		Kabeloverspanning en abnormaal bougiecontact		Draai de bougiedop vast
				Schakelfout of kortsluiting		Repareren of vervangen
Moeilijk of onmogelijk om te starten				Aanwezigheid van water in de brandstof		Brandstof wijzigen Pas de opening 0,6-0,7 mm

	Verkeerde elektrodeafstand Verkeerde spoelopening	aan; Pas de opening 0,3-0,4 mm aan;
--	--	---

Laag rendement of plotselinge motorstop

Symptoom	mogelijke oorzaak	Oplossing
Ontsteken wanneer de snelheid toeneemt	verstopt brandstoffilter, Brandstofstroom Geluiddemper vervuild door olieachtige afzettingen	schone brandstoffilter, Schoon brandstofpad, Carburateur afstellen: Verwijder olieachtige afzettingen
dunne rook,	Zuiger (zuigerveer) versleten cilinder	Vervang zuiger, zuigerveer
ondersteboven brandstof carburateur	Cilinder en motor lekkage	Repareren
	Lekkage in de leidingen of afdichtingen in slechte staat	Vervang defecte leidingen en afdichtingen
	Onvoldoende brandstof Bougie vervuild door olieachtige afzettingen	Brandstof toevoegen Schone olieachtige afzettingen

SERVICE NA VERKOOP

Een beschadigde schakelaar moet worden vervangen in onze werkplaatsen voor after-sales service.

☐ Reparaties en ingrepen aan het apparaat zijn alleen toegestaan door geautoriseerd vakpersoneel!

☐ Neem contact op met uw dealer.

Pas op! Door niet-conforme interventies vervalt elke garantie.

☐ Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan!

☐ Om de mogelijkheden te verbeteren, kan dit apparaat zonder voorafgaande kennisgeving worden onderworpen aan ontwerp- of constructiewijzigingen.

SERVICE EN BIJSTAND NA VERKOOP

Onze After-Sales Service beantwoordt uw vragen over de reparatie en het onderhoud van uw product en reserveonderdelen. U vindt explosietekeningen en informatie over reserveonderdelen ook op:

www.eco-repa.com

ELEM GARDEN TECHNIC technische adviseurs en assistenten zijn beschikbaar om uw vragen over onze producten en hun accessoires te beantwoorden:

sav@eco-repa.com

OPSLAG

☐ Maak de hele machine en de accessoires grondig schoon.

☐ Bewaar het buiten het bereik van kinderen, op een stabiele en veilige plaats, op een droge en gematigde plaats, vermijd te hoge of te lage temperaturen.

☐ Bescherm het tegen direct zonlicht. Houd het, indien mogelijk, in het donker.

☐ Verpak het niet in plastic zakken, daar kan vocht ontstaan.

GARANTIE

Raadpleeg voor garantievoorwaarden de bijgevoegde garantievoorwaarden.



DUBBELE GARANTIE
Registreer uw garantie bij

Door te registreren:

- * U verdubbelt de duur van uw garantie
- * U profiteert van regelmatige informatie over onze nieuwe producten en onze acties

regelgeving kan een minimumleeftijd voor gebruikers instellen.

Bewaar de machine wanneer deze niet in gebruik is buiten het bereik van kinderen.

☐ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) van wie de fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten zijn verminderd, of door mensen zonder ervaring of kennis, tenzij ze hiervan hebben kunnen profiteren, via een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht of voorafgaande instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat. "

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

**De handleiding in pdf-formaat is beschikbaar op onze
website: ww.eco-repa.com**



ELEM

rue de Gozée 81 6110 Montigny-le-Tilleul Belgique
info@eco-repa.com



nl

- Laat nooit een kind of andere persoon die niet bekend is met de gebruiksaanwijzing de machine gebruiken. Lokale

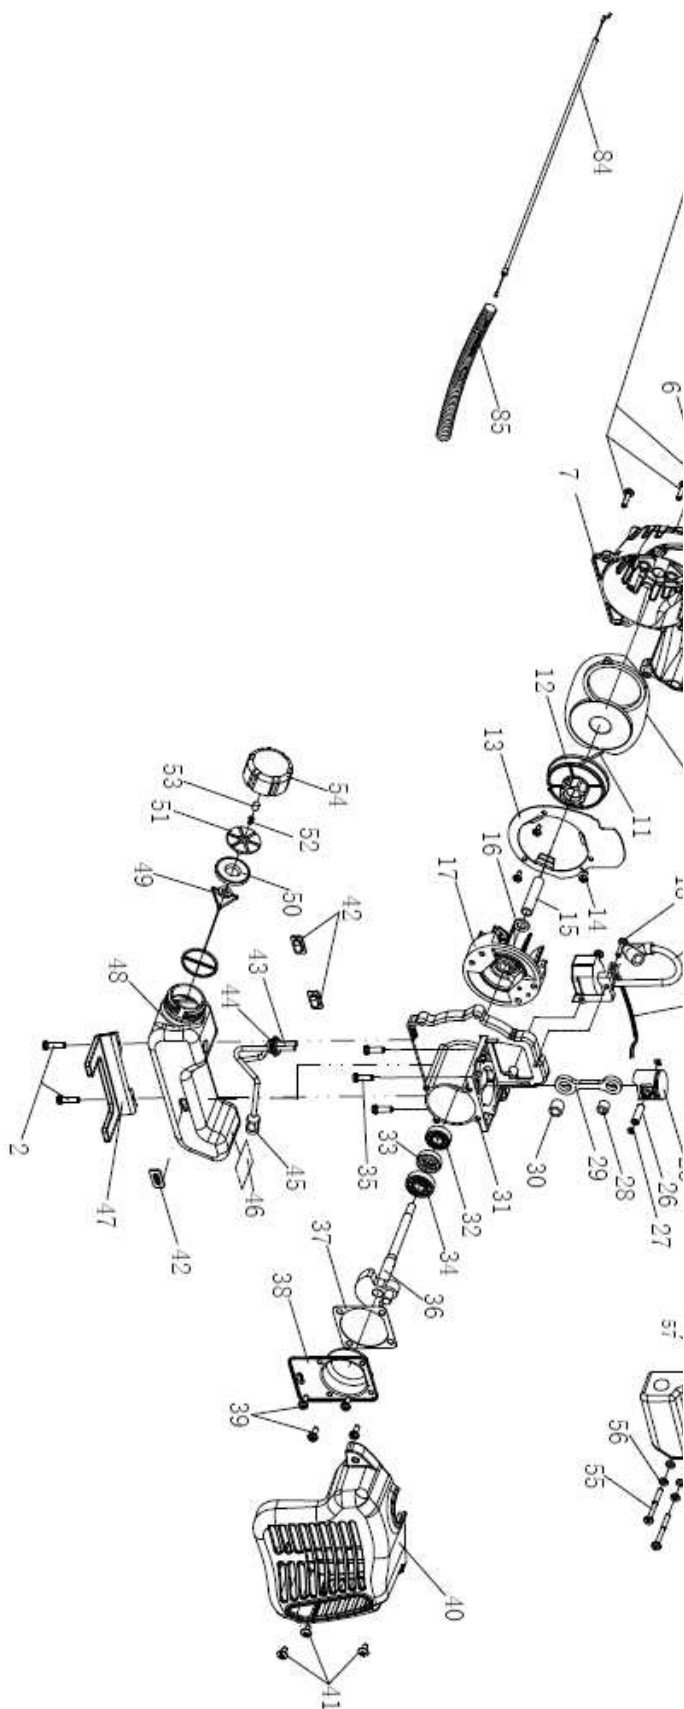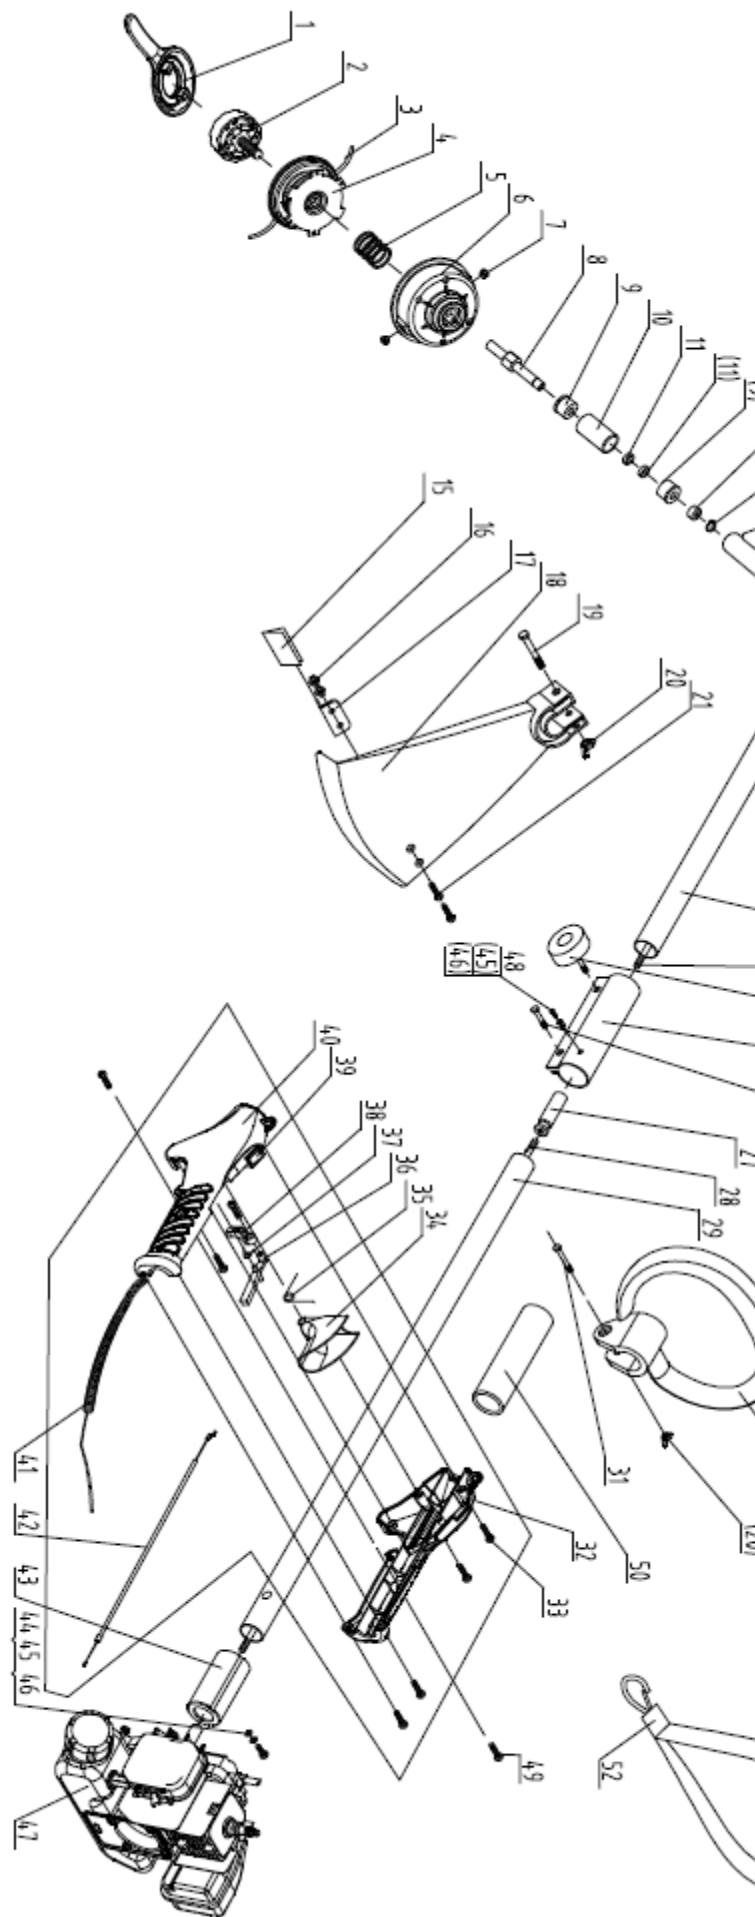

SN : 2021.09 :001~160

23.08.13849

Aankomstdatum: 31/01/2021

Productiejaar: 2021

NL

EG-verklaring van overeenstemming



Hierbij « **ELEM GARDEN TECHNIC** » verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

Product: GRASTRIMMER

Type : CBT2538

SN : 2021.09 :001~160

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen

2006/42/EG(MD)

2014/30/EU(EMC)

2005/88/EG(NOISE)

2018/989/EU(Euro V)

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN ISO 11806-1 :2011

AfPS GS 2014 :01 PAK

EN ISO 14982 :2009

EN ISO 3744 :1995

ISO 10884 :1995

Geluidsvermogensniveau

Gegarandeerd L_{WA} : **107 dB(A)**

Product: GRASTRIMMER

Type : CBT2538

25 cm³ - 0,75 kW

Geluidsdruk niveau gemeten op de werkplek:

L_{PA} (geluidsdruk) 96 dB (A) K = 3 dB (A)

ELEM GARDEN TECHNIC ,

81 rue de Gozée 6110 Montigny-le-Tilleul Belgique

België 09/2021

Mr Joostens Pierre

Directeur

ELEM,

rue de Gozée 81, 6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique

Tél : 0032 (0) 71 29 70 70

Fax : 0032 (0) 71 29 70 86

Technisch dossier bij: info@elemtechnic.com

L_{WA} (geluidsvermogen) 104.5 dB (A) K = 2.84 dB (A)

Vibratie

langzame modus

Voorste handgreep 7.934 m/s²

Achterste handvat 9.012 m/s²

K = 1,5 m/s²



U vindt de updates van de gebruiksaanwijzing, de exploded views, de informatie betreffende reserveonderdelen en de contactgegevens van onze technische stations voor alle thermische producten: www.eco-repa.com

- Laat een kind of andere persoon nooit onbekend met de instructies nuttig om de machine te gebruiken. Lokale regelgeving kan een minimumleeftijd voor gebruikers instellen. Bewaar de machine wanneer deze niet in gebruik is buiten het bereik van kinderen.

- ☐ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) van wie de fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten zijn verminderd, of door mensen zonder ervaring of kennis, tenzij ze hiervan hebben kunnen profiteren, via een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht of voorafgaande instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat. ". Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.



81, rue de Gozée
6110 Montigny-le-Tilleul
Belgique

Tél : 0032 71 29 70 70 Fax : 0032 71 29 70 86

Made in China

S.A.V

sav@eco-repa.com



Site S.A.V. D.N.V. Website
www.eco-repa.com
Your after sale partner



Service Parts separated



32 / 71 / 29 . 70 . 83



32 / 71 / 29 . 70 . 86

Gemaakt in China

2021

Aan verandering onderhevig